



دليل الاستعمال | **HAMILTON PSR**

تميز ساعة Hamilton PSR الخاصة بك بوظيفة إضاءة خاصة للوقت عند الطلب.



مضادة



أساسية

نافذة أساسية لعرض الوقت



تقوم ساعة Hamilton PSR بعرض الوقت باستخدام نظام التوقيت صباحاً/مساءً.



أثناء إضافة مؤشر الساعات، اضغط على الزر الانضغاطي مرة أخرى لعرض الثواني.

يؤدي الضغط على الزر الانضغاطي مرة أخرى إلى إعادةك فوراً إلى وضع العرض القياسي.

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر، فستعود نافذة العرض إلى الوضع القياسي بعد 10 ثوان.

إضافة مؤشر الساعات والثواني



اضغط على الزر الانضغاطي لوهلة قصيرة لكي يضيئ مؤشر الساعات.

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر، فستعود نافذة العرض إلى الوضع القياسي بعد 4 ثوان.

1. تفعيل وضع الضبط

اضغط مع الاستمرار على الزر الانضغاطي لمدة 3 ثوان لاختبار وضع ضبط الوقت.
انبع الخطوات من 1 إلى 8.



وضع العرض القياسي

12:00

وضع الضبط: تومض نافذة العرض

12:00

سيو普查 الوقت المراد ضبطه، ويتم عرض "A" أو "P" على الجانب الأيمن. وهذا يخبرك أن الوقت صباحاً "AM" أو مساءً "PM".


إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر، فستعود نافذة العرض إلى الوضع القياسي بعد 5 ثوان.

ملحوظة: بمجرد عودة نافذة العرض إلى الوضع القياسي، سيتم حفظ آخر تغيير تم إجراؤه. ينطبق ذلك على جميع خطوات الإعداد.

2. ضبط الساعات (صباحاً/مساءً)

كل ضغطة على الزر الانضغاطي تؤدي إلى تقديم الوقت بمقدار ساعة واحدة.

على سبيل المثال: يؤدي الضغط 4 مرات للانتقال من الساعة 10 (صباحاً) إلى الساعة 2 (مساءً).

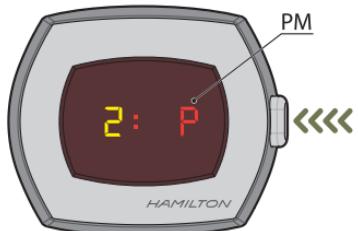

3. الانتقال إلى وضع الضبط بمعدل عشر دقائق



كل ضغطه على الزر الانضغاطي تؤدي إلى تقديم الوقت بمقدار وحدة واحدة.

على سبيل المثال: اضغط مرتين للتغيير من 24 إلى 44 دقيقة.



بعد ضبط الساعات، اضغط مع الاستمرار على الزر الانضغاطي لمدة ثانية للانتقال إلى وضع الضبط بمعدل عشر دقائق.

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر، فستعود وحدة العرض إلى الوضع القياسي بعد 10 ثوان.

6. وضع الضبط بوحدة الدقائق



كل ضغطه على الزر الانضغاطي تؤدي إلى تقديم الوقت بمقدار وحدة واحدة.

على سبيل المثال: يؤدي الضغط 3 مرات للتغيير من 2:44 إلى 2:47.

5. الانتقال إلى ضبط وحدات الدقائق



اضغط واستمر في الضغط على الزر الانضغاطي لمدة ثانية للانتقال إلى ضبط وحدات الدقائق.

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر، فستعود وحدة العرض إلى الوضع القياسي بعد 10 ثوان.

7. الانتقال إلى ضبط الثواني



بعد ضبط الدقائق، اضغط مع الاستمرار على الزر الانضغاطي لمدة ثانيةين للانتقال إلى ضبط الثواني.

ملحوظة: في وضع ضبط الوقت، يتم إعادة ضبط الثواني أتوماتيكياً.

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر، فستعود نافذة العرض إلى الوضع القياسي بعد 60 ثانية، وإعادة تشغيل مؤشر الثواني أتوماتيكياً.

8. إعادة تشغيل مؤشر الثواني



بؤدي الضغط على الزر الانضغاطي لوهلة قصيرة إلى إعادة تشغيل مؤشر الثواني من الصفر، وتعود نافذة العرض فوراً إلى الوضع القياسي.

لضمان ضبط الوقت بالثانية، قم بتقدير الوقت بمقدار دقيقة واحدة من الوقت المستخدم كمرجع.

على سبيل المثال: قم بضبط ساعتك على 2:47، ثم انتظر حتى يتغير الوقت المرجعي (2:46) إلى 2:47 قبل الضغط على الزر الانضغاطي.

اتهاء عمر البطارية



Avant

عندما تصل البطارية إلى نهاية عمرها الافتراضي، تومض نافذة العرض الأساسية.



مؤشر انتهاء عمر البطارية

اضغط على الزر الانضغاطي لوهلة قصيرة أثناء ومضن نافذة العرض، يتم عرض كلمة "bat" في إشارة إلى ضرورة تغيير البطارية الخاصة بك خلال فترة وجيزة.

اضغط على الزر الانضغاطي مرة أخرى أو انتظر لمدة 4 ثواني للرجوع إلى نافذة العرض الأساسية الواضحة.

ملحوظة: على الرغم من ومضن نافذة العرض، إلا أن ساعتك ستستمر في العمل بشكل صحيح، وستظل أوضاع الضبط متاحة.

لتغيير البطارية، يرجى التوجه إلى مركز صيانة HAMILTON معتمد أو أحد مراكز بيع ساعات HAMILTON.

H860.000.047

HAMILTONWATCH.COM

A COMPANY OF THE  SWATCH GROUP