

  
HAMILTON



HAMILTON PSR | 使用手冊

您的 Hamilton PSR 腕錶具備特殊的按時發光功能。



標準



發光

## 標準時間顯示

Hamilton PSR 腕錶顯示 12 小時制 (AM/PM) 時間。



## 小時和秒鐘發光



輕按一下按鈕可讓小時發光。

如果未採取任何其他動作，螢幕將於 4 秒後回到標準模式。



小時發光時，再按一次按鈕會顯示秒鐘。

再按一次按鈕，將立即回到標準顯示。

如果未採取任何其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。


## 1. 開啟設定模式

按住按鈕 3 秒鐘可進入設定模式。  
請按照步驟 1 至 8 操作。

時間在設定時會閃爍 而且右側會顯示「A」或「P」。  
您可由此確認所指時間為上午「AM」或下午「PM」。

如果未採取任何其他動作，螢幕將於 5 秒後回到標準模式。

**注意：**一旦螢幕回到標準模式，最後一次變更將被儲存。每個設定步驟都適用。

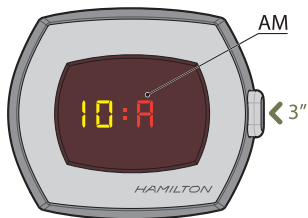

標準顯示

12:00


設定模式：螢幕閃爍

12:00

## 2. 小時設定 ( AM/PM )

每按一次按鈕，時間增加一單位。

**例如：**連按 4 次按鈕，從上午 10 點 (AM) 變成下午 2 點 (PM)。

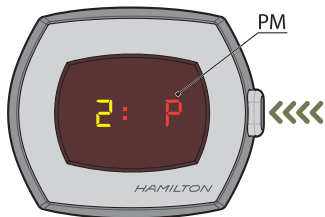

### 3. 切換至分鐘十位數設定



小時設定完成後，按住按鈕 2 秒鐘可切換到分鐘十位數設定。

如果未採取任何其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。

### 4. 設定分鐘十位數



每按一次按鈕，時間增加一單位。

**例如：**連按 2 次按鈕至 44 分。

### 5. 切換至分鐘個位數設定



按住按鈕 2 秒鐘可切換到分鐘個位數設定。

如果未採取任何其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。

### 6. 設定分鐘個位數



每按一次按鈕，時間增加一單位。

**例如：**連按 3 次按鈕至 2:47。

## 7. 切換至秒鐘設定

分鐘設定完成後，按住按鈕 2 秒鐘可切換到秒鐘設定。

**注意：**在時間設定模式時，秒鐘會自動重設。

如果未採取任何其他動作，螢幕將於 60 秒後回到標準模式，而且秒鐘將自動重新開始。



## 8. 重新開始秒鐘

輕按一下按鈕，秒鐘將從零秒重新開始，而且螢幕將立即回到標準模式。

為了確保設定精確到秒，請將時間向前移動到參考時間的下一分鐘。

**例如：**將您的腕錶設為 2:47，等到參考時間 (2:46) 切換到 2:47 之前按下按鈕。



## 電池能量耗盡

當電池壽命步入尾聲，標準顯示會開始閃爍。




## 電池能量耗盡指示

螢幕閃爍時輕按一下按鈕；此時會顯示「bat」，表示您的電池需要盡快更換。

再按一次按鈕或等待 4 秒，可回到標準閃爍畫面。

**注意：**即使螢幕正在閃爍，您的腕錶仍將繼續正常運行，而且設定仍可能保持不變。

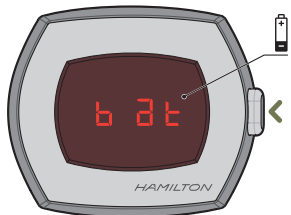

如欲更換電池，請至  
HAMILTON 授權維修中心  
或 HAMILTON 銷售據點。

HAMILTONWATCH.COM