



HAMILTON PSR | GEBRAUCHSANWEISUNG

Ihre Hamilton PSR hat die Besonderheit, dass die Uhrzeit beleuchtet werden kann.



Standard



Beleuchtet

Standardanzeige der Uhrzeit

Ihre Hamilton PSR zeigt die Uhrzeit im AM/PM-Format an.



Beleuchtung der Uhrzeit und Anzeige der Sekunden



Betätigen Sie kurz den Drücker, um die Beleuchtung der Uhrzeit einzuschalten.

Ohne weiteres Eingreifen kehrt die Anzeige nach 4 Sekunden in den Standardmodus zurück.



Wenn Sie bei aktiver Beleuchtung der Uhrzeit den Drücker nochmals betätigen, werden die Sekunden angezeigt.

Ein weiteres Drücken stellt sofort wieder auf die unbeleuchtete Standardanzeige um.

Ohne weiteres Eingreifen kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den unbeleuchteten Standardmodus zurück.


1. Aktivierung des Einstellmodus

Betätigen Sie den Drücker 3 Sekunden lang, um in den Modus für das Einstellen der Uhrzeit zu wechseln. Befolgen Sie nun die Schritte 2 bis 8.

Die einzustellende Uhrzeit blinkt und die Anzeige „A“ oder „P“ erscheint rechts. Sie gibt an, ob es sich um eine Uhrzeit vor dem Mittag „AM“ oder nach dem Mittag „PM“ handelt.

Ohne weiteres Eingreifen kehrt die Anzeige nach 5 Sekunden in den Standardmodus zurück.

Bemerkung: Sobald die Anzeige wieder zum Standardmodus wechselt, wird die letzte Änderung gespeichert. Dies gilt für jeden Einstellschritt.

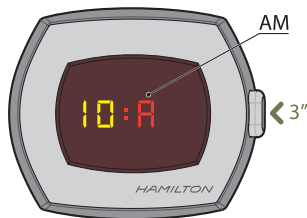

Standardanzeige

12:00

Einstellmodus: Die Anzeige blinkt


12:00

2. Einstellen der Uhrzeit (AM/PM)

Mit jedem Betätigen des Drückers wird die Anzeige um eine Einheit höher geschaltet.

Beispiel:

Drücken Sie 4-mal, um die Anzeige von 10 Uhr (AM) auf 2 Uhr (PM) zu ändern.

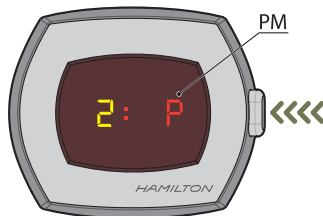

3. Übergang zum Einstellen der 10er-Minuten



Betätigen Sie nach der Einstellung der Stunden den Drücker 2 Sekunden lang, um zur Einstellung der 10er-Minuten zu wechseln. Ohne weiteres Eingreifen kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.

4. Einstellen der 10er-Minuten



Mit jedem Betätigen des Drückers wird die Anzeige um eine Einheit höher geschaltet.

Beispiel: Drücken Sie 2-mal, um **44** Minuten einzustellen.

5. Übergang zum Einstellen der 1er-Minuten



Betätigen Sie den Drücker 2 Sekunden lang, um zur Einstellung der 1er-Minuten zu wechseln. Ohne weiteres Eingreifen kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.

6. Einstellen der 1er-Minuten



Mit jedem Betätigen des Drückers wird die Anzeige um eine Einheit höher geschaltet.

Beispiel: Drücken Sie 3-mal, um **2:47** einzustellen.

7. Übergang zum Einstellen der Sekunden

Betätigen Sie nach der Einstellung der Minuten den Drücker 2 Sekunden lang, um zur Einstellung der Sekunden zu wechseln.

Bemerkung: Beim Einstellen der Uhrzeit werden die Sekunden automatisch auf null gestellt.

Ohne weiteres Eingreifen kehrt die Anzeige nach 60 Sekunden in den Standardmodus zurück und die Sekunden beginnen zu laufen.



8. Neustart der Sekunden

Ein kurzes Betätigen des Drückers startet die Sekunden bei null und die Anzeige wechselt sofort in den Standardmodus.

Für ein sekundengenaueres Einstellen stellen Sie zuerst die Uhrzeit auf eine Minute früher als die verwendete Referenzzeit ein.

Beispiel: Stellen Sie die Uhr auf 2:47 ein und warten Sie bis zu dem Moment, in dem die Referenzzeit (2:46) auf 2:47 schaltet, um den Drücker zu betätigen.



Ende der Batterielebensdauer

Sobald die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, beginnt die Standardanzeige zu blinken.




Anzeige für das Ende der Batterielebensdauer

Betätigen Sie kurz den Drücker, während die Anzeige blinkt: „bat“ erscheint, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Batterie bald ausgewechselt werden muss.

Betätigen Sie den Drücker erneut oder warten Sie 4 Sekunden, um zur blinkenden Standardanzeige zurückzukehren.

Bemerkung: Wenn die Anzeige blinkt, läuft Ihre Uhr normal weiter und Sie können Einstellungen vornehmen.

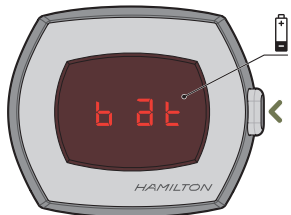

Wenden Sie sich für den Batteriewechsel an ein autorisiertes HAMILTON-Servicezentrum oder an eine HAMILTON-Verkaufsstelle.

HAMILTONWATCH.COM