


HAMILTON



HAMILTON PSR | MANUAL DE UTILIZAÇÃO

O seu relógio Hamilton PSR tem a particularidade de poder iluminar a hora quando solicitado.



Standard



Iluminado

Indicação standard da hora

O relógio Hamilton PSR indica a hora através do sistema horário AM/PM.



Iluminação das horas e dos segundos



Prima brevemente o botão, para iluminar a hora.

Na ausência de qualquer outra ação, a indicação regressa ao modo standard após 4 segundos.



Durante a iluminação da hora, prima mais uma vez o botão para indicar os segundos.

Uma pressão adicional permite regressar de imediato à indicação standard.

Na ausência de qualquer outra ação, a indicação regressa ao modo standard após 10 segundos.


1. Ativação do modo de acerto

Prima o botão durante 3 segundos, para entrar no modo de acerto da hora.
Siga as etapas numeradas de 1 a 8.

A hora a acertar pisca e a indicação "A" ou "P" é apresentada à direita. Isto indica-lhe se se trata de uma hora do período da manhã "AM" ou da tarde "PM".

Na ausência de qualquer outra ação, a indicação regressa ao modo standard após 5 segundos.

Observação: Quando a indicação regressa ao modo standard, a última alteração efetuada é gravada. Isto é válido para cada etapa do acerto.

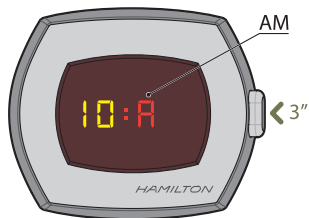

Indicação standard

12:00

Modo acerto: a indicação pisca


12:00

2. Acerto da hora (AM/PM)

Cada pressão no botão permite aumentar uma unidade.

Exemplo:

4 pressões para mudar das 10 h (AM) para as 2 h (PM).

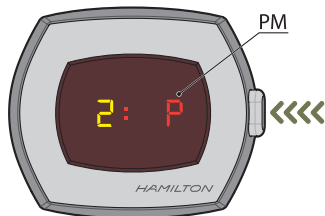

3. Passagem ao acerto das dezenas de minutos



Após o acerto das horas, prima o botão durante 2 segundos, para passar ao acerto das dezenas de minutos.

Na ausência de qualquer outra ação, a indicação regressa ao modo standard após 10 segundos.

4. Acerto das dezenas de minutos



Cada pressão no botão permite aumentar uma unidade.

Exemplo: 2 pressões para chegar aos **44** minutos.

5. Passagem ao acerto das unidades de minutos



Prima o botão durante 2 segundos, para passar ao acerto das unidades de minutos.

Na ausência de qualquer outra ação, a indicação regressa ao modo standard após 10 segundos.

6. Acerto das unidades de minutos



Cada pressão no botão permite aumentar uma unidade.

Exemplo: 3 pressões para chegar às **2:47**.

7. Passagem ao acerto dos segundos

Após o acerto dos minutos, prima o botão durante 2 segundos, para passar ao acerto dos segundos.

Observação: Aquando do acerto da hora, os segundos são repostos a zero automaticamente.

Na ausência de qualquer outra ação, a indicação regressa ao modo standard após 60 segundos e os segundos reiniciam-se automaticamente.



8. Reinício dos segundos

Uma pressão breve no botão permite reiniciar os segundos a partir de zero e a indicação regressa automaticamente ao modo standard.

Para um acerto preciso ao segundo, adiante previamente um minuto a hora a acertar relativamente à hora utilizada como referência.

Exemplo: Acerte o seu relógio para as 2:47 e aguarde o momento em que a hora de referência (2:46) passa para as 2:47 para premir o botão.



Pilha em fim de vida

Quando a pilha chega ao fim de vida, a indicação standard começa a piscar.




Indicação de pilha em fim de vida

Prima brevemente o botão enquanto a indicação pisca; surge a indicação "bat", para assinalar que a pilha deve ser substituída rapidamente.

Para regressar à indicação standard a piscar, prima novamente o botão ou aguarde 4 segundos.

Observação: Apesar de a indicação estar a piscar, o seu relógio continua a funcionar corretamente e os acertos continuam a ser possíveis.

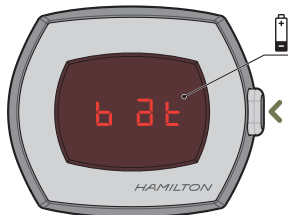

Para substituir a pilha, contacte um centro de manutenção autorizado HAMILTON ou um ponto de venda HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM