





HAMILTON VENTURA EDGE DUNE | 说明书

您的汉米尔顿 Ventura Edge Dune 腕表配备独特的“按需亮时”功能。

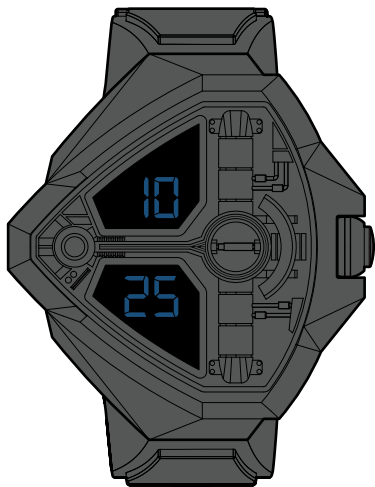

标准显时

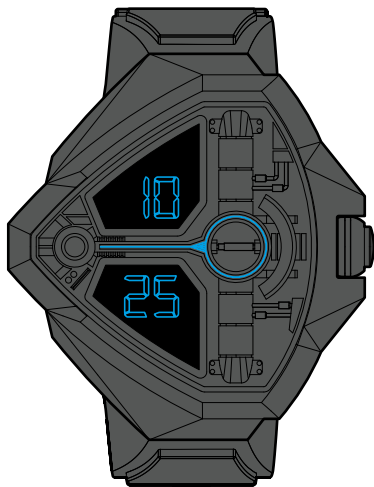

时间亮起


标准显时方式

Hamilton Ventura Edge Dune 腕表采用 AM/PM 制式显示时间

AM : 从午夜到正午 (0:00 - 11:59)


PM : 从正午到午夜 (12:00 - 11:59)

亮起小时和秒钟显示

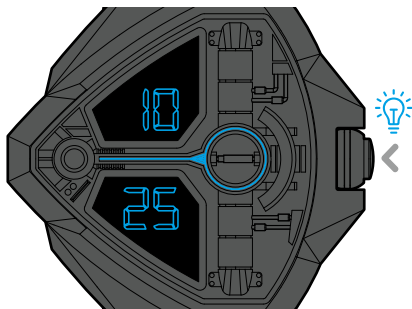

短暂按下按钮以使小时显示亮起。标识也亮起，且逐渐变暗，直至最后完全熄灭。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表将在 4 秒钟后返回至标准显示模式。

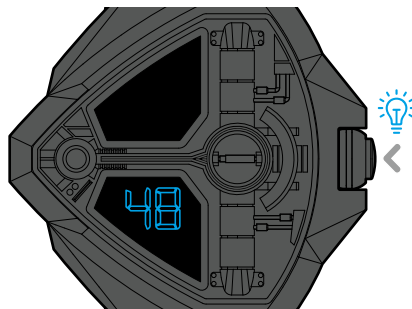

在小时显示亮起的过程中，再次按下按钮以显示秒钟。

如果再次按下按钮，则腕表将立即返回标准显示。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表将在 10 秒钟后返回至标准显示模式。


1. 启动设置模式

按住按钮 3 秒钟以进入时间设置模式。
遵照步骤 1 至 8 操作。

待设置的时间会闪烁，将显示“A”或“P”。这意在告诉您是“AM”（上午）时间还是“PM”（下午）时间。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表将在 5 秒钟后返回至标准显示模式。

注意：一旦腕表返回标准显示模式，则会保存上次所做的变更，每一个设置步骤都是如此。

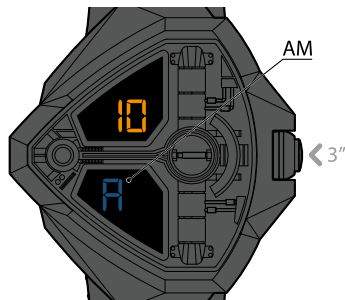

标准显示




设置模式：
显示屏将闪烁


2. 设置小时 (AM/PM)

每按一下按钮，时间前进一个单位。

示例：按 4 下，从 10 点 (AM) 变为 2 点 (PM)。

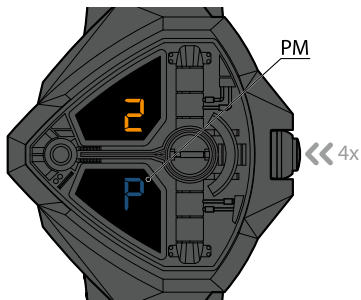


3. 切换至分钟数的十位进行设置

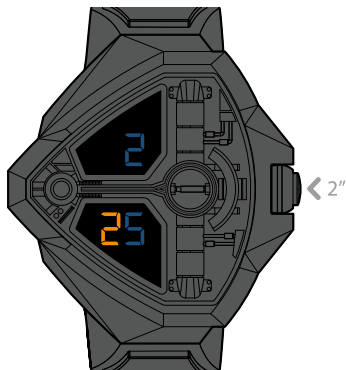

完成小时设置后，按住按钮 2 秒钟以切换至分钟数的十位进行设置。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表将在 10 秒钟后返回至标准显示模式。


4. 设置分钟数的十位

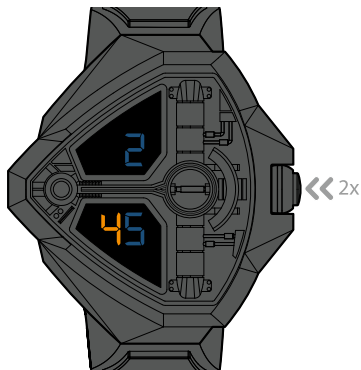

每按一下按钮，时间前进一个单位。

示例：按 2 下，从 25 分钟变为 45 分钟。


5. 切换至分钟数的个位进行设置

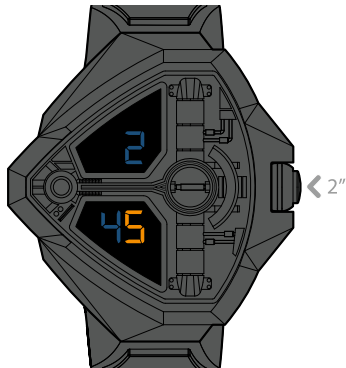

按住按钮 2 秒钟以切换至分钟数的个位进行设置。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表将在 10 秒钟后返回至标准显示模式。


6. 设置分钟数的个位

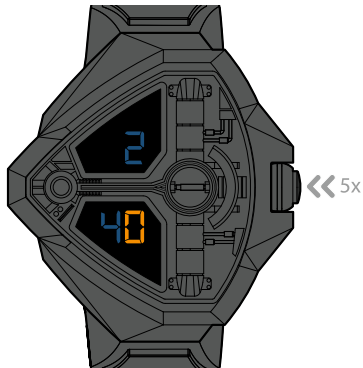

每按一下按钮，时间前进一个单位。

示例：按 5 下，从 2:45 变为 2:40。


7. 切换至秒钟设置

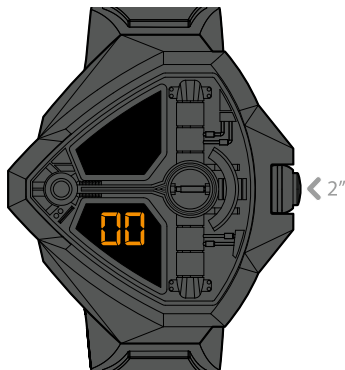

完成分钟设置后，按住按钮 2 秒钟以切换至秒钟设置。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表将在 60 秒钟后返回至标准显示模式，而秒钟将自动重新开始运行。

8. 重新运行秒钟

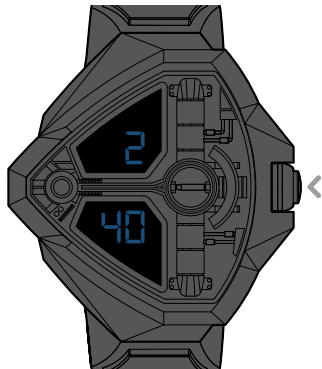


短按按钮将重启秒钟，显示屏将立即返回标准模式。

为确保设置精确至秒钟，变更时间时请提早一分钟停下以作为参考。

示例：将您的腕表设置为 2:40，然后等待参考时间从 2:39 变为 2:40 再按下按钮


电池低电量指示

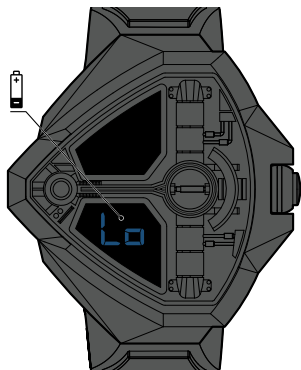

如果电池电量低，将显示“Lo”1秒钟，与时间显示交替出现，持续9秒钟。这表示需要更换电池了。

“Lo”将一直显示，直到更换电池。

如果时间显示持续闪烁，必须尽快更换电池，
以此确保您的腕表持续运转。

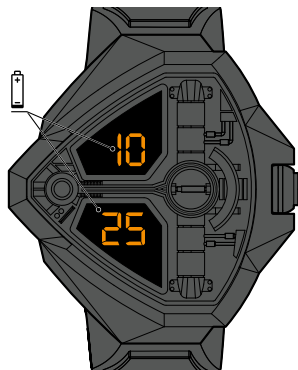

注意：在两种情况下都不可能再点亮时间，以此尽可能节省电池电量。但是，您的腕表将继续正确运行，其他设置也仍然可用。

提示：若要更换电池，请前往 HAMILTON 授权的保养中心或是 HAMILTON 销售点。

HAMILTONWATCH.COM