





HAMILTON VENTURA EDGE DUNE | MANUAL DE USO

El reloj Ventura Edge Dune
tiene la particularidad de iluminar la hora cuando se requiera.

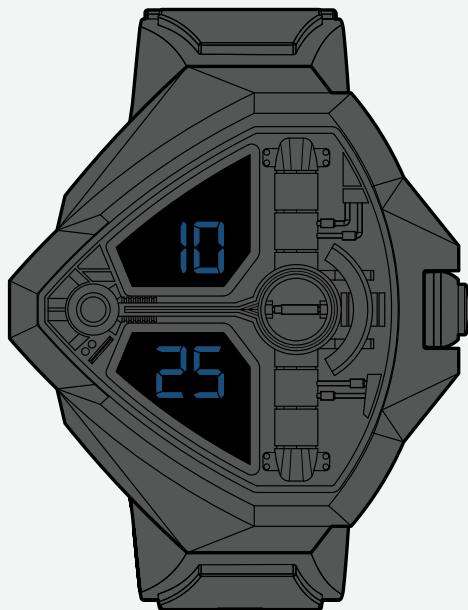

Estándar

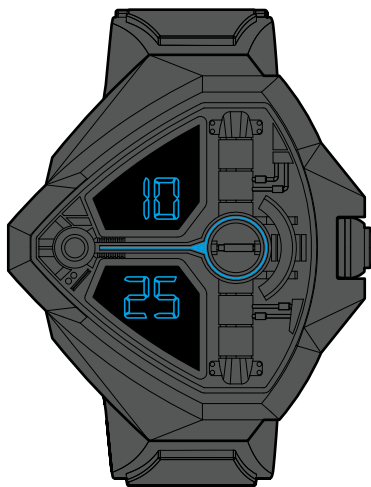

Iluminado


Indicación estándar de la hora

El reloj Hamilton Ventura Edge Dune indica la hora mediante el sistema horario AM/PM.

AM: de medianoche a mediodía (0:00 -11:59)


PM: de mediodía a medianoche (12:00 -11:59)

Iluminación de las horas y de los segundos

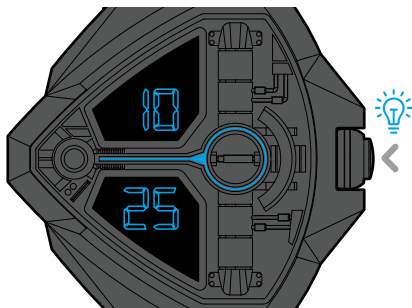

Presione brevemente el pulsador para que se ilumine la hora. El logotipo también se ilumina y se atenúa gradualmente antes de apagarse.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 4 segundos.

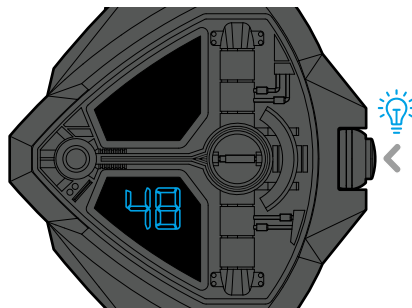

Mientras la hora se ilumina, presione el pulsador una vez más para visualizar los segundos.

Con una presión adicional, se activa inmediatamente la indicación estándar.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 10 segundos.


1. Activación del modo de ajuste

Presione el pulsador durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste de la hora. Siga las etapas numeradas de la 1 a la 8.

La hora por ajustar parpadea y la indicación «A» o «P» se muestra. Esto indica que se trata de la hora de la mañana «AM» o de la tarde «PM».

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 5 segundos.

Comentario: Cuando la indicación vuelve al modo estándar, se registrará el último cambio efectuado. Esto es válido para todas las etapas de ajuste.

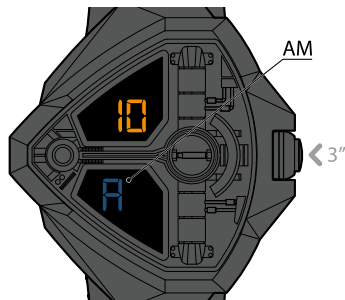

Indicación estándar




Modo de ajuste: la indicación parpadea


2. Ajuste de la hora (AM/PM)

Cada vez que se presiona el pulsador, se aumenta una unidad.

Ejemplo: 4 pulsaciones para pasar de 10 h (AM) a 2 h (PM).

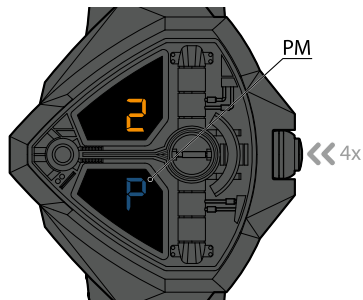


3. Cambiar al ajuste de decenas de minuto

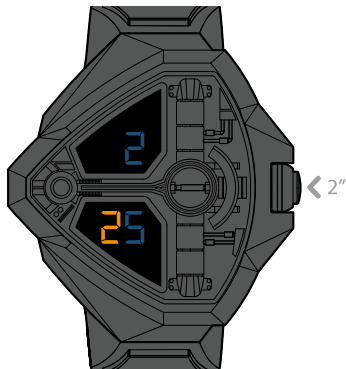

Después del ajuste de las horas, presione el pulsador durante 2 segundos para cambiar al ajuste de decenas de minuto.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 10 segundos.


4. Ajuste de decenas de minuto

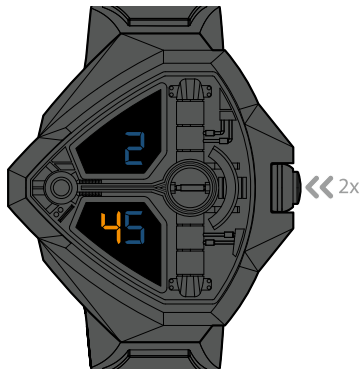

Cada vez que se presiona el pulsador, se aumenta una unidad.

Ejemplo: 2 pulsaciones para llegar de 25 a 45 minutos.


5. Cambiar al ajuste de unidades de minuto

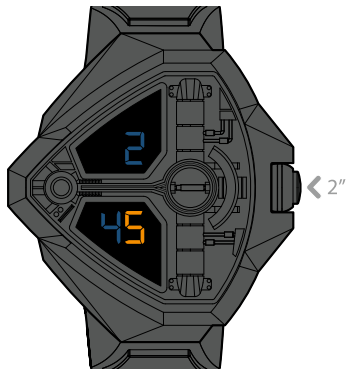

Presione el pulsador durante 2 segundos para cambiar al ajuste de decenas de minuto.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 10 segundos.


6. Ajuste de unidades de minuto

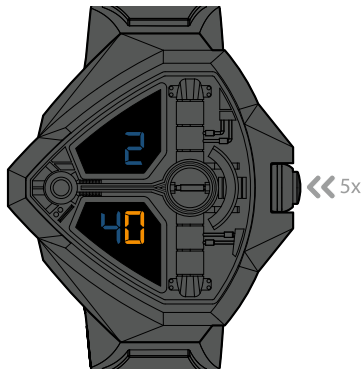

Cada vez que se presiona el pulsador, se aumenta una unidad.

Ejemplo: 5 pulsaciones para pasar de 2:45 a 2:40.


7. Cambiar al ajuste de los segundos

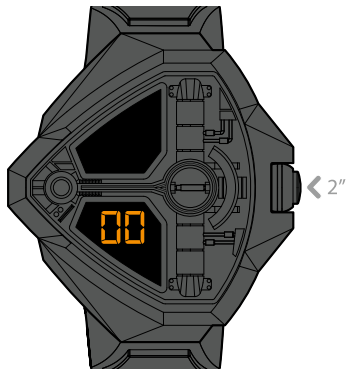

Después del ajuste de los minutos, presione el pulsador durante 2 segundos para cambiar al ajuste de los segundos.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 60 segundos y los segundos se reinician automáticamente.

8. Reinicio de los segundos

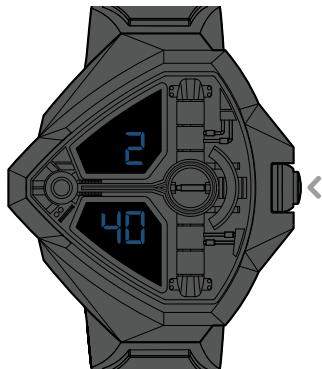


Con una presión breve en el pulsador, los segundos se reinician y la indicación volverá inmediatamente al modo estándar.

Para un ajuste preciso al segundo, avanzar un minuto la hora que se va a ajustar respecto a la hora utilizada como referencia.

Ejemplo: ajuste el reloj a 2:40 y espere al momento en el que la hora de referencia pasa de 2:39 a 2:40 para presionar el pulsador.


Indicación de fin de vida útil de la pila

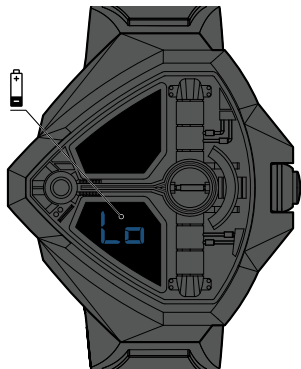

Cuando la pila llega al final de su vida útil, aparece «Lo» durante 1 segundo, alternándose con la indicación de la hora, que dura 9 segundos. Esto significa que ha llegado el momento de sustituir la pila.

Hasta que se sustituya la pila, seguirá apareciendo «Lo».

Cuando la indicación de la hora parpadea continuamente, la pila debe sustituirse lo antes posible antes de que el reloj deje de funcionar.

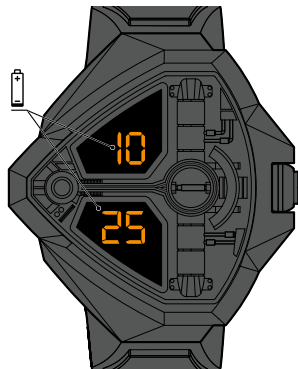

Observaciones: En estas dos situaciones, ya no es posible iluminar la hora con tal de conservar la poca energía que queda en la pila. Por otro lado, el reloj continúa funcionando correctamente y los ajustes siguen siendo posibles.

Información: Para cambiar la pila, diríjase a un centro de mantenimiento autorizado HAMILTON o a un punto de venta HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM