



HAMILTON




HAMILTON VENTURA EDGE DUNE | 取扱説明書

お買い上げいただいた Hamilton Ventura Edge Dune は、
ボタン操作で時刻表示を点灯させることができます。

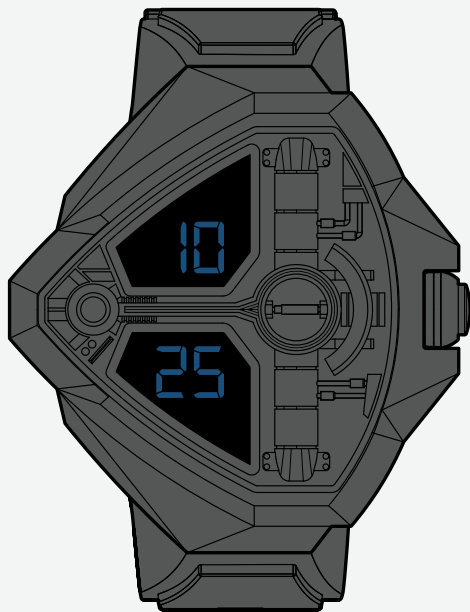

標準

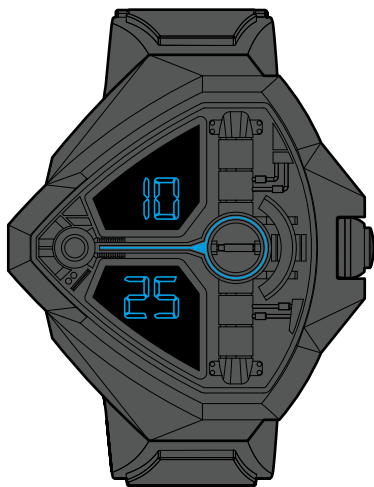

点灯


時刻の標準表示

ハミルトン ベンチュラ エッジ デューン ウォッチは、AM/PM 時間システムで時刻を表示します。

AM: 真夜中から正午 (0:00 -11:59)


PM: 正午から真夜中 (12:00 -11:59)

時間と秒の点灯

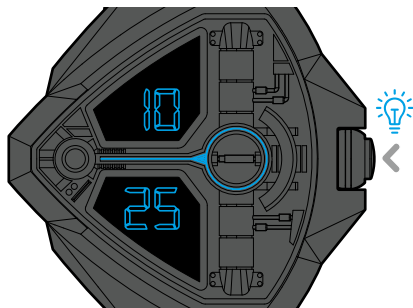

プッシュボタンを短く押すと、時間が点灯します。ロゴも点灯し、照度が徐々に弱くなり、その後消灯します。

それ以上操作しなければ、4 秒後に標準モードに戻ります。

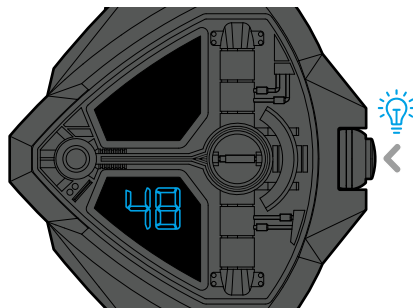

時間が点灯している間にもう 1 回プッシュボタンを押すと、秒が表示されます。

さらにもう 1 回プッシュボタンを押すと、すぐに標準表示になります。

それ以上操作しなければ、10 秒後に標準モードに戻ります。

1. 調整モードの作動


プッシュボタンを3秒間押すと、時間調整モードになります。

1から8までのステップにしたがって操作してください。

設定する時間が点滅し、「A」または「P」が表示されます。これにより、午前の「AM」時間なのか、午後の「PM」時間なのかがわかります。

それ以上操作しなければ、5秒後に標準モードに戻ります。

備考：表示が標準モードに戻ると、最後に実施された変更の内容が登録されます。これは調整のどのステップにおいても同じです。

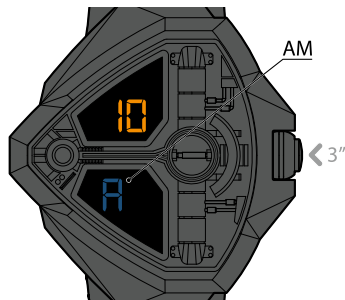

標準表示




調整モード：
表示が点滅する


2. 時間の調整 (AM/PM)

プッシュボタンを1回押すごとに1時間単位で時刻が進みます。

例：4回押すと、10 (AM) から2 (PM) に変わります。

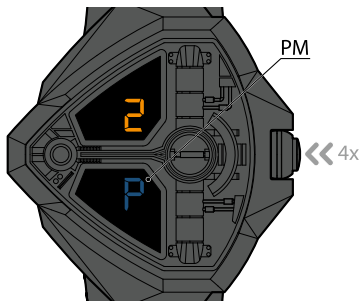


3. 10 分単位の調整への切り替え

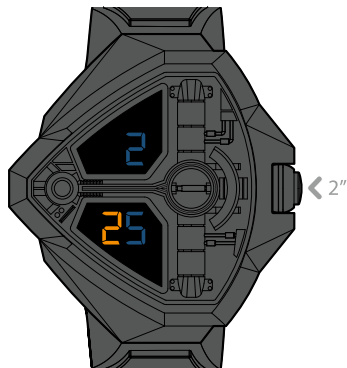

時間の調整後、プッシュボタンを 2 秒間押すと、10 分単位の調整へ切り替わります。

それ以上操作しなければ、10 秒後に標準モードに戻ります。


4. 10 分単位の調整

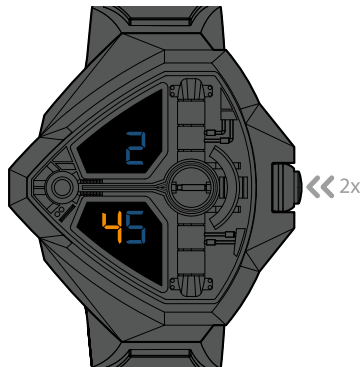

プッシュボタンを 1 回押すごとに 10 分単位で時刻が進みます。

例：2 回押すと、25 分から 45 分になります。


5. 1分単位の調整への切り替え

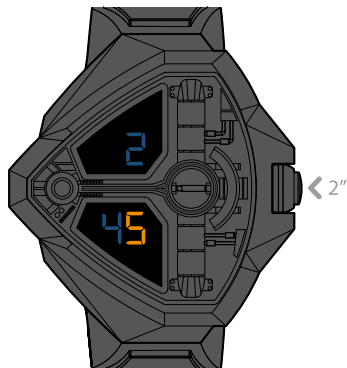

プッシュボタンを2秒間押すと、1分単位の調整へ切り替わります。

それ以上操作しなければ、10秒後に標準モードに戻ります。


6. 1分単位の調整

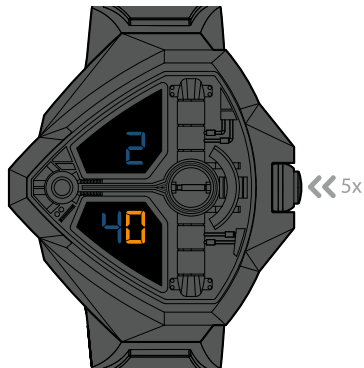

プッシュボタンを1回押すごとに1分単位で時刻が進みます。

例：5回押すと、2:45から2:40に変わります。


7. 秒の調整への切り替え

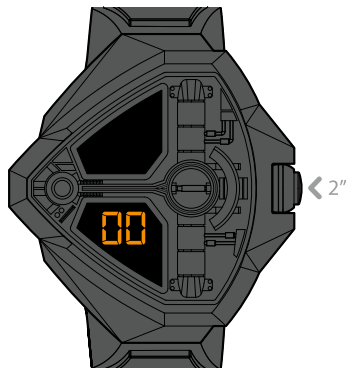

分の調整後、プッシュボタンを2秒間押すと、秒の調整へ切り替わります。

それ以上操作しなければ、60秒後に標準モードに戻り、秒は自動的に再スタートします。

8. 秒の再スタート

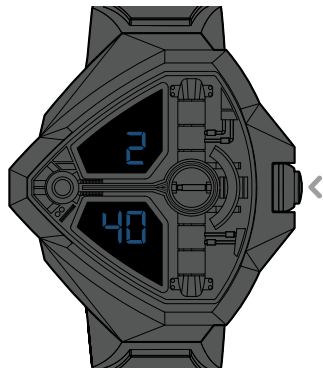


プッシュボタンを短く押すと、秒が再スタートし、表示はすぐに標準モードに戻ります。

秒まで正確に調整するには、調整する時刻を基準時間に対して予め1分進めておきます。

例：時計を2:40に設定し、基準時間が2:39から2:40に変わるまで待ってからプッシュボタンを押します。


電池の寿命切れ表示

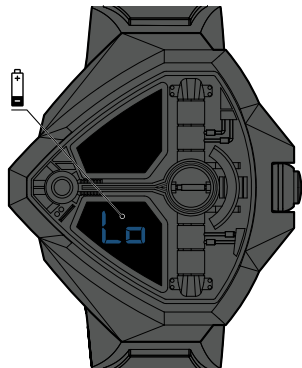

電池が寿命切れになると、「Lo」が1秒間表示され、9秒間続く時刻表示と交互に切り替わります。これにより、電池を交換する時期が来たことがわかります。

電池を交換するまでは「Lo」が表示され続けます。

時刻表示が点滅し続ける場合は、時計が動かなくなる前にできるだけ早く電池を交換する必要があります。

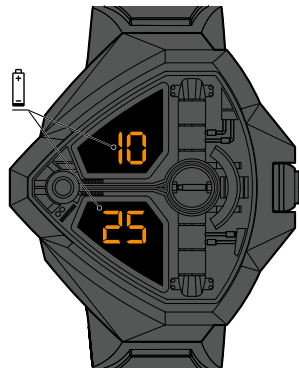

ご注意：これら2つの状況では、バッテリーに残っているわずかなエネルギーを節約するために、時間を点灯させることはできなくなります。一方、時計は正常に機能し続け、調整も可能です。

備考：電池を交換する場合は、HAMILTON 正規メンテナンス センターまたは HAMILTON 正規販売店にご依頼ください。

HAMILTONWATCH.COM