




HAMILTON VENTURA EDGE DUNE | 사용 설명서

Hamilton Ventura Edge Dune 시계는 필요에 따라
시간에 조명이 들어오게 할 수 있습니다.



일반

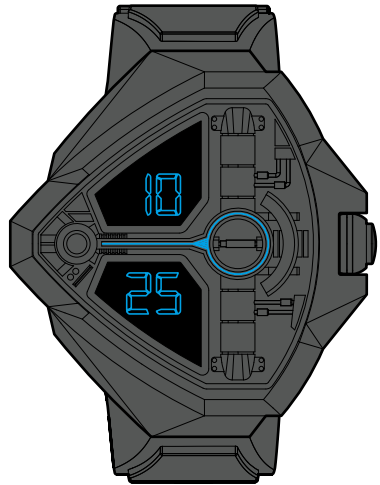

조명 기능 사용 시


일반 시간 표시

Hamilton Ventura Edge Dune 시계는 AM/PM으로 시간을 표시합니다.

AM: 자정부터 정오까지(0:00~11:59)


PM: 정오부터 자정까지(12:00~11:59)

시간 및 초 조명 기능

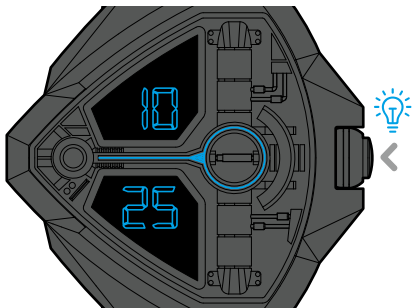

푸시 버튼을 짧게 누르면 시간에 조명이 들어옵니다. 로고에도 불이 켜졌다가 점차 어두워지면서 완전히 꺼집니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 4초 후 일반 모드로 돌아갑니다.

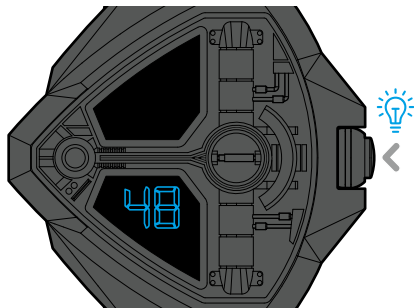

시간에 조명이 들어와 있는 동안, 푸시 버튼을 다시 누르면 초가 표시됩니다.

푸시 버튼을 다시 누르면 바로 일반 표시 상태로 되돌아갑니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 10초 후 일반 모드로 돌아갑니다.

1. 조정 모드 활성화


푸시 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 시간 조정 모드로 바뀝니다.

1단계부터 8단계의 내용을 따르십시오.

설정할 시간이 깜빡이며 “A” 또는 “P”가 표시됩니다. 이는 해당 시간이 오전(“AM”)인지, 혹은 오후(“PM”)인지를 알려줍니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 5초 후 일반 모드로 돌아갑니다.

참고: 디스플레이가 일반 모드로 돌아가면, 마지막으로 변경했던 내용이 저장되며, 모든 조정 단계에 적용됩니다.

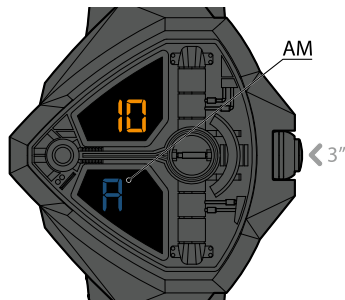

일반 디스플레이




조정 모드:
디스플레이가
깜박거립니다


2. 시간 조정(AM/PM)

푸시 버튼을 누를 때마다 한 단위씩 늘어납니다.

예시: 4번 누르면 10시(AM)에서 2시(PM)로 변경.

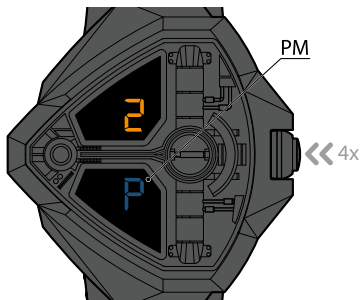


3. 분의 십의자리수 조정 전환

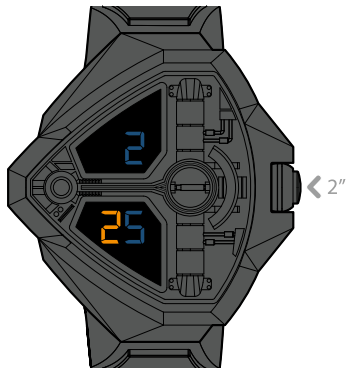

시간을 조정한 후에 푸시 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 분의 십의자리수 조정 모드로 바뀝니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 10초 후 일반 모드로 돌아갑니다.


4. 분의 십의자리수 조정

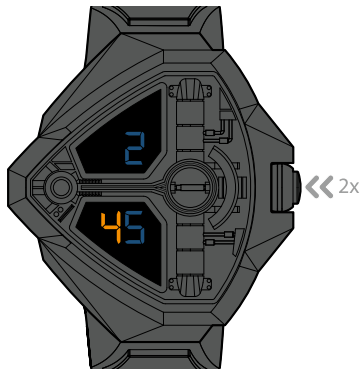

푸시 버튼을 누를 때마다 한 단위씩 늘어납니다.

예시: 2번 누르면 25분에서 45분으로 변경.


5. 분의 일의자리수 조정 전환

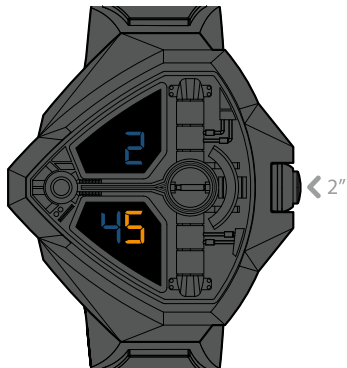

푸시 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 분의 일의자리수 조정 모드로 바뀝니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 10초 후 일반 모드로 돌아갑니다.


6. 분의 일의자리수 조정

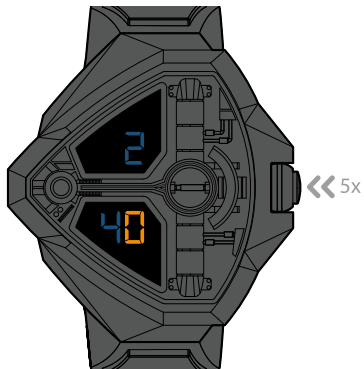

푸시 버튼을 누를 때마다 한 단위씩 늘어납니다.

예시: 5번 누르면 2:45에서 2:40으로 변경.


7. 초 조정 전환

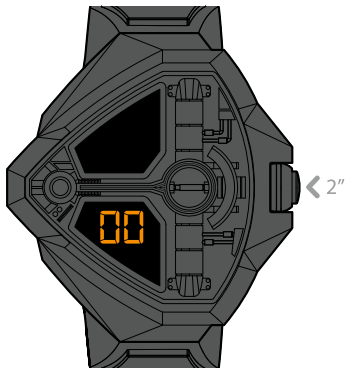

분을 조정한 후에 푸시 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 초 조정 모드로 바뀝니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 60초 후 일반 모드로 돌아가며, 자동으로 초가 다시 시작됩니다.

8. 초 다시 시작하기

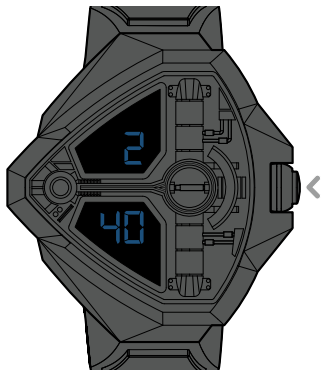


푸시 버튼을 짧게 누르면 초가 다시 시작되며, 표시창은 바로 표준 모드로 돌아갑니다.

초 단위까지 정확하게 조정하려면, 기준으로 사용된 시간보다 1분 전으로 앞당기십시오.

예시: 시계를 2:40으로 설정한 후, 기준 시간이 2:39에서 2:40로 변경될 때까지 기다린 다음 푸시 버튼을 누릅니다.


배터리 수명 표시기

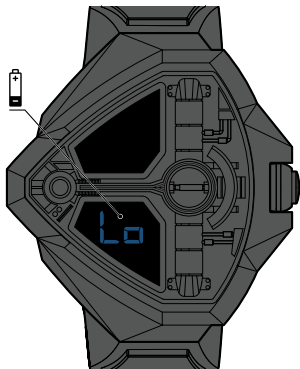

배터리 수명이 다하게 되면 “Lo” 표시가 1초간, 시간이 9초간 번갈아 표시됩니다. 이 표시는 배터리 교체 시기가 되었음을 의미합니다.

배터리를 교체할 때까지 “Lo” 표시가 계속 나타납니다.

시간 표시창이 계속 깜빡일 경우, 시계가 멈추지 않도록 배터리를 가능한 한 빨리 교체해야 합니다.

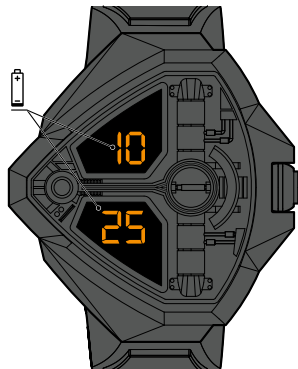

주: 이러한 상황에서는 배터리 전원을 조금이라도 보존하기 위해 시간에 조명이 들어오지 않게 됩니다. 그러나 시계는 계속 정상적으로 작동하며 다른 설정도 사용할 수 있습니다.

정보: 배터리를 교체하려면, 공식 HAMILTON 서비스 센터 또는 HAMILTON 판매점에 문의하십시오.

HAMILTONWATCH.COM