





HAMILTON VENTURA EDGE DUNE | GEBRUIKSAANWIJZING

Uw Hamilton Ventura Edge Dune horloge kan de tijd op vraag verlichten.

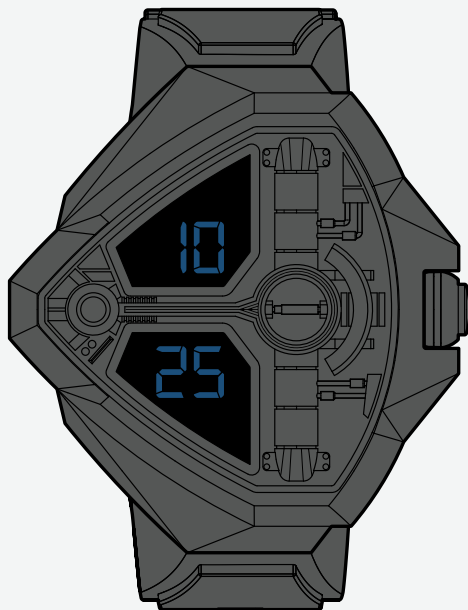

Standaard

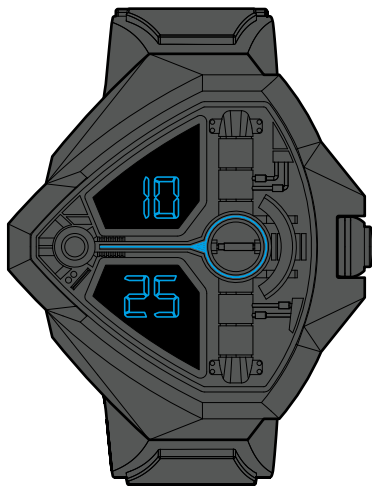

Verlicht


Standaard tijdaanduiding

Het Hamilton Ventura Edge Dune horloge geeft de tijd weer met het AM/PM-uursysteem.

AM: van middernacht tot twaalf uur 's middags (0:00 -11:59)


PM: van twaalf uur 's middags tot middernacht (12:00 -11:59)

Verlichting van uren en seconden

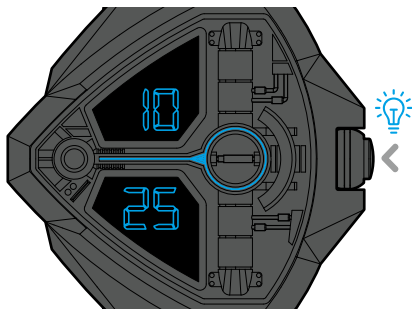

Druk kort op de drukknop om de tijd te verlichten. Het logo licht ook op en dimt geleidelijk voordat het uitgaat.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 4 seconden terug naar de standaard stand.

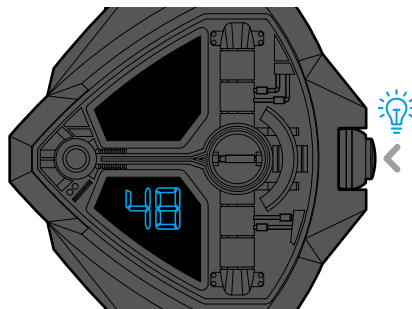

Druk terwijl de tijd verlicht is nog een keer op de drukknop om de seconden weer te geven.

Druk opnieuw op de drukknop om onmiddellijk terug te keren naar de standaard aanduiding.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaard stand.


1. Instelstand activeren

Druk 3 seconden op de drukknop om naar de instelstand van de tijd te gaan.
Volg stap 1. tot 8.

De in te stellen tijd knippert en "A" of "P" wordt weergegeven. Dit geeft aan of het voormiddag (AM) of namiddag (PM) is.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 5 seconden terug naar de standaard stand.

Opmerking: Zodra de aanduiding terugkeert naar de standaard stand, wordt de laatst uitgevoerde wijziging opgeslagen. Dit geldt voor elke stap van de instelling.

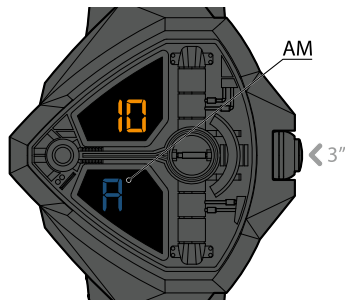

Standaard
aanduiding




Instelstand:
l'aanduiding
knippert


2. Uur instellen (AM/PM)

Bij elke druk op de drukknop gaat de tijd met één uur vooruit.

Voorbeeld: 4 keer drukken om van 10 (AM) naar 2 (PM) te gaan.

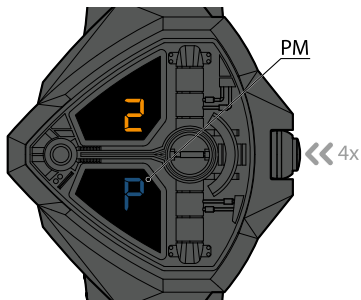


3. Overgaan naar instelling van tientallen minuten

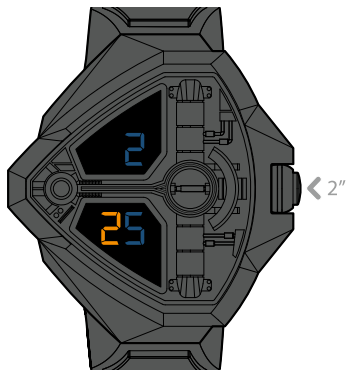

Druk na het instellen van de uren 2 seconden op de drukknop om naar de instelling van de tientallen minuten te gaan.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaard stand.


4. Tientallen minuten instellen

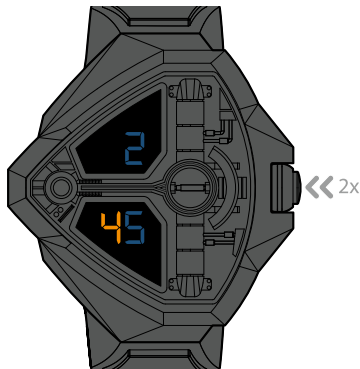

Bij elke druk op de drukknop gaat de tijd met tien minuten vooruit.

Voorbeeld: 2 keer drukken om van 25 naar 45 minuten te gaan.


5. Overgaan naar instelling van eenheden minuten

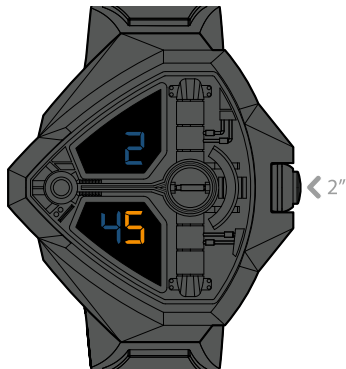

Druk 2 seconden op de drukknop om naar de instelling van de eenheden minuten te gaan.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaard stand.


6. Eenheden minuten instellen

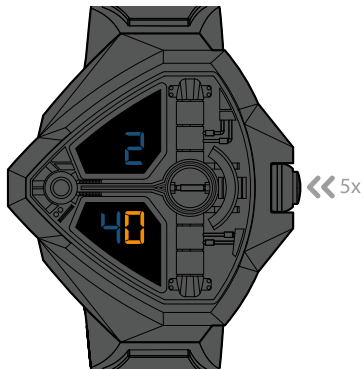

Bij elke druk op de drukknop gaat de tijd met één minuut vooruit.

Voorbeeld: 5 keer drukken om van 2:45 naar 2:40 te gaan.


7. Overgaan naar instelling van de seconden

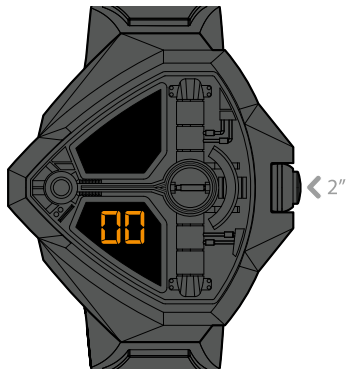

Druk na het instellen van de minuten 2 seconden op de drukknop om naar de instelling van de seconden te gaan.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 60 seconden terug naar de standaard stand en beginnen de seconden automatisch opnieuw te lopen.

8. Seconden herstarten

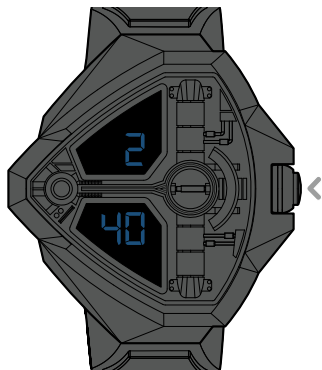


Wanneer u kort op de drukknop drukt, worden de seconden opnieuw gestart en keert het display onmiddellijk terug naar de standaardmodus.

Voor een precieze instelling tot op de seconde, ga eerst naar de in te stellen tijd tot op een minuut na ten opzichte van de als referentie gebruikte tijd.

Voorbeeld: Stel uw horloge in op 2:40 en wacht tot de referentietijd van 2:39 verandert in 2:40 en druk dan op de drukknop.


Weergave einde levensduur batterij

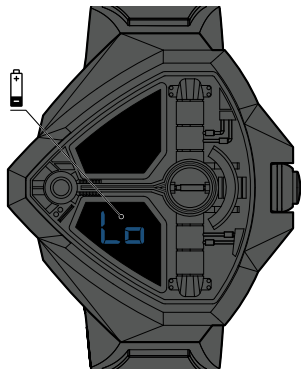

Als de batterij bijna leeg is, wordt gedurende 1 seconde "Lo" weergegeven, afgewisseld met de tijdweergave gedurende 9 seconden. Dit betekent dat het tijd is om de batterij te vervangen.

"Lo" blijft weergegeven zolang de batterij niet is vervangen.

Wanneer de tijdweergave continu knippert, moet de batterij zo snel mogelijk worden vervangen voordat uw horloge stopt met werken.

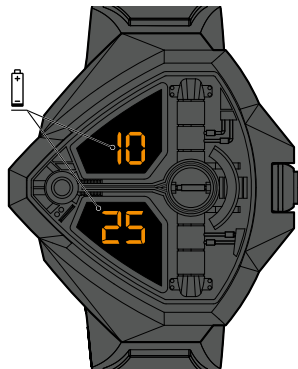

Opmerkingen: In deze twee situaties is het niet langer mogelijk om de tijd op te lichten om de weinige energie die nog in de batterij zit te sparen. Uw horloge blijft echter correct functioneren en u kunt nog steeds instellingen maken.

Info: Om de batterij te vervangen, ga naar een erkend servicecentrum van HAMILTON of naar een verkooppunt van HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM