

  
HAMILTON



**HAMILTON PSR 74** | MANUAL DE USO

El reloj Hamilton PSR 74 tiene como particularidad que permite iluminar la indicación de la hora cuando se desee.



**Estándar**



**Iluminado**

### Indicación estándar

Según sus preferencias, el reloj Hamilton PSR 74 permite visualizar la hora en dos modos diferentes. Véanse las opciones de indicación de la hora en el apartado 1 de la sección «Ajuste».



Modo de 24 h



Modo AM-PM

### Indicación con iluminación

En el modo iluminado, además de la hora y los segundos, el reloj Hamilton PSR 74 muestra la fecha de dos maneras distintas, según sus preferencias. Véanse las opciones de indicación de la fecha en el apartado 12 de la sección «Ajuste».



Horas y minutos en modo de 24 h



Horas y minutos en modo de AM-PM



Segundos



Fecha: día/mes  
Opción 1



Fecha: mes/día  
Opción 2

## Iluminación de la hora y los segundos



Pulse brevemente el pulsador de la izquierda para iluminar la hora.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 4 segundos.



Con la hora iluminada, presione el pulsador de la izquierda una vez más para visualizar los segundos.

Si se vuelve a pulsar otra vez, volverá inmediatamente a la indicación estándar.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 10 segundos.

## Indicación e iluminación de la fecha



Día/mes



Mes/día

Pulse brevemente el pulsador de la derecha para mostrar e iluminar la fecha.

Si se vuelve a pulsar otra vez, volverá inmediatamente a la indicación estándar de la hora.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 4 segundos.

Véanse las opciones de indicación de la fecha según las opciones seleccionadas en el apartado 12 de la sección «Ajuste».

## 1. Ajuste del modo de indicación de la hora: 24 h o AM-PM



Presione el pulsador de la izquierda durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste.

La indicación parpadea.

- Vuelva a pulsar el pulsador de la izquierda para seleccionar el modo de indicación preferido: AM-PM o 24 h.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 5 segundos.

**Nota:** cuando la indicación vuelve al modo estándar, se memoriza el último cambio efectuado. Esto es válido para todas las etapas de ajuste.



Modo AM-PM



Modo de 24 h

## 2. Transición al ajuste de la hora

- Una vez seleccionado el modo de indicación de la hora, pulse el pulsador de la derecha para pasar al ajuste de la hora.



## 3. Ajuste de la hora

- Pulse el pulsador de la izquierda para modificar la cifra que parpadea.


Se aumenta una unidad con cada pulsación.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar después de 10 segundos.

**Nota:** en el modo AM-PM, aparecerá la letra «A» para las horas comprendidas entre la medianoche y el mediodía, y la letra «P» para las horas comprendidas entre el mediodía y la medianoche.



Modo de 24 h

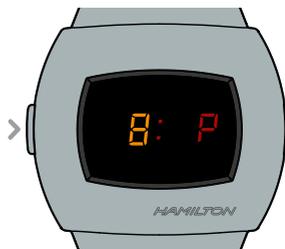

Modo AM-PM

#### 4. Transición al ajuste de las decenas de minutos

- Una vez ajustadas las horas, pulse el pulsador de la derecha para pasar al ajuste de las decenas de minutos.



#### 5. Ajuste de las decenas de minutos

- Pulse el pulsador de la izquierda para modificar la cifra que parpadea.

Se aumenta una unidad con cada pulsación.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 10 segundos.



Modo de 24 h



Modo AM-PM

## 6. Transición al ajuste de las unidades de minutos

- Una vez ajustadas las decenas de minutos, pulse el pulsador de la derecha para pasar al ajuste de las unidades de minutos.



## 7. Ajuste de las unidades de minutos

- Pulse el pulsador de la izquierda para modificar la cifra que parpadea.

Se aumenta una unidad con cada pulsación.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 10 segundos.



Modo de 24 h



Modo AM-PM

## 8. Transición al ajuste de los segundos

- Una vez ajustadas las unidades de minutos, pulse el pulsador de la derecha para pasar al ajuste de los segundos.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 60 segundos, y los segundos se reinician automáticamente.



## 9. Reinicio de los segundos

- Con una presión breve del pulsador de la derecha, los segundos se reinician y la indicación vuelve inmediatamente al modo estándar.

Para un ajuste preciso al segundo, avanzar un minuto la hora que se va a ajustar respecto a la hora utilizada como referencia.

**Ejemplo:** Ajuste el reloj a las 20:54 (o 8:54) y espere el momento en el que la hora de referencia pase de 20:53 a 20:54 (o de 8:53 a 8:54) para pulsar el pulsador.



Modo de 24 h



Modo AM-PM

## 10. Ajuste de la fecha (año)



- Mantenga pulsado el pulsador de la derecha durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste de la fecha.

La cifra que se puede modificar parpadea.



- Pulse el pulsador de la izquierda para modificar la cifra que parpadea. Se aumenta una unidad con cada pulsación.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 5 segundos.



- Pulse el pulsador de la derecha para pasar a la segunda cifra modificable.



- Pulse el pulsador de la izquierda para modificar la cifra que parpadea. Se aumenta una unidad con cada pulsación.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 10 segundos.

## 11. Ajuste de la fecha (mes-día)



- Pulse el pulsador de la derecha para pasar al ajuste del mes.

La cifra que se puede modificar parpadea.



- Pulse el pulsador de la izquierda para modificar la cifra que parpadea. Se aumenta una unidad con cada pulsación.

Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 10 segundos.



- Pulse el pulsador de la derecha para pasar al ajuste del día.

La cifra que se puede modificar parpadea.



- Pulse el pulsador de la izquierda para modificar la cifra que parpadea. Se aumenta una unidad con cada pulsación.


Si no se realiza ninguna otra acción, la indicación vuelve al modo estándar al cabo de 10 segundos.

## 12. Ajuste de la fecha (orden de indicación del mes y el día)



- Pulse el pulsador de la derecha para pasar a la opción de indicación de la fecha.

La indicación parpadea.

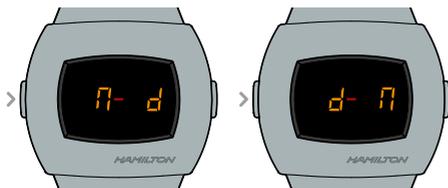

Mes-día

Día-mes

- Pulse el pulsador de la izquierda para seleccionar el orden de indicación preferido: mes-día o día-mes.




Modo de 24 h



Modo AM-PM

- Finalmente, pulse el pulsador de la derecha para memorizar los ajustes y volver a la indicación estándar de la hora.

## Indicación de fin de vida útil de la pila

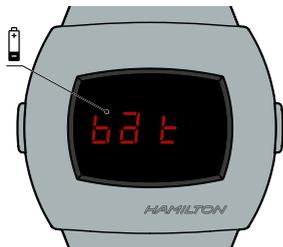

Cuando la pila llega al final de su vida útil, aparece «bat» durante 1 segundo, alternándose con la indicación de la hora durante 9 segundos. Esto significa que ha llegado el momento de sustituir la pila.

Hasta que se sustituya la pila, seguirá apareciendo «bat».

## La indicación de la hora parpadea de forma continua.



Modo de 24 h

Cuando la indicación de la hora parpadea continuamente, la pila debe sustituirse lo antes posible antes de que el reloj deje de funcionar.

**Notas:** En estas dos situaciones, deja de ser posible iluminar la hora, a fin de conservar la poca energía que queda en la pila. Por otro lado, el reloj continúa funcionando correctamente y los ajustes siguen siendo posibles.



Modo AM-PM

**Información:** Para cambiar la pila, diríjase a un centro de mantenimiento autorizado HAMILTON o a un punto de venta HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM