


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | 사용자 설명서

Hamilton PSR 74 시계는 필요에 따라 시간에 조명이 들어오게 할 수 있는 특별한 기능이 있습니다.



일반



조명 기능 사용 시

일반 표시

Hamilton PSR 74 시계는 두 가지 모드의 시간 표시 기능을 제공하여 원하는 모드를 선택할 수 있습니다. '설정' 섹션 1번의 시간 표시 옵션을 확인하십시오.



24시 모드



AM-PM 모드

조명 기능 사용 표시

Hamilton PSR 74 시계에서 조명 모드를 사용하는 경우, 두 가지 방식으로 시간, 초 및 날짜가 표시되어 원하는 방식을 선택할 수 있습니다. '설정' 섹션 12번의 날짜 표시 옵션을 확인하십시오.



24시 모드에서 시간,
분 표시



AM-PM 모드에서 시간,
분 표시



초



날짜: 일/월
옵션 1



날짜: 월/일
옵션 2

시간, 초에 대한 조명 기능



왼쪽의 푸시 버튼을 짧게 눌러 시간에 조명이 들어오게 할 수 있습니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 4초 후 일반 표시 모드로 되돌아 갑니다.



시간에 조명이 들어와 있는 동안, 왼쪽 푸시 버튼을 누르면 초가 표시됩니다.

푸시 버튼을 다시 누르면 바로 일반 표시 모드로 되돌아 갑니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 10초 후 일반 표시 모드로 되돌아 갑니다.

날짜 표시 및 조명 기능



일/월



월/일

오른쪽의 푸시 버튼을 짧게 눌러 날짜를 표시하고 조명이 들어오게 할 수 있습니다.

푸시 버튼을 다시 누르면 일반 표시 모드로 바로 되돌아 갑니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 4초 후 일반 표시 모드로 되돌아 갑니다.

‘설정’ 섹션 12번에서의 선택에 따른 날짜 표시 옵션.

1. 시간 표시 모드 설정: 24시 또는 AM-PM



- 설정 모드로 들어가려면 왼쪽 푸시 버튼을 3초간 누르십시오.

디스플레이가 깜박거립니다.

- 왼쪽 푸시 버튼을 다시 눌러 원하는 AM-PM 또는 24시 중 원하는 표시 모드를 선택할 수 있습니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 5초 후 일반 표시 모드로 되돌아 갑니다.

참고: 일반 표시 모드로 되돌아 가면, 마지막으로 변경했던 내용이 저장됩니다. 이는 모든 설정 단계에 적용됩니다.



AM-PM 모드



24시 모드

2. 시간 설정으로 전환

- 시간 표시 모드를 선택한 후, 오른쪽 푸시 버튼을 눌러 시간 설정으로 전환합니다.



3. 시간 설정

- 왼쪽 푸시 버튼을 눌러 깜빡이는 숫자를 변경합니다.


한 번 누를 때마다 한 단위씩 앞으로 이동합니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 10초 후 일반 표시 모드로 돌아갑니다.

참고: AM-PM 모드에서는 밤 12시부터 오후 12시 사이에 알파벳 'A'가 표시되며, 오후 12시부터 밤 12시 사이에 알파벳 'P'가 표시됩니다.



24시 모드

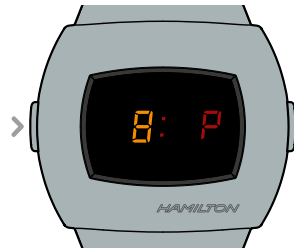

AM-PM 모드

4. 분의 십의자리수 설정으로 전환

- 시간 설정 후, 오른쪽 푸시 버튼을 길게 눌러 분의 십의자리수 설정으로 전환합니다.



5. 분의 십의자리수 설정

- 왼쪽 푸시 버튼을 눌러 깜빡이는 숫자를 변경합니다.

한 번 누를 때마다 한 단위씩 앞으로 이동합니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 10초 후 일반 표시 모드로 돌아갑니다.



24시 모드



AM-PM 모드

6. 분의 일의자리수 설정으로 전환

- 분의 십의자리수 설정 후, 오른쪽 푸시 버튼을 길게 눌러 분의 일의자리수 설정으로 전환합니다.



7. 분의 일의자리수 설정

- 왼쪽 푸시 버튼을 눌러 깜빡이는 숫자를 변경합니다.

한 번 누를 때마다 한 단위씩 앞으로 이동합니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 10초 후 일반 표시 모드로 돌아갑니다.



24시 모드



AM-PM 모드

8. 초 설정으로 전환

- 분의 일의자리수 설정 후 오른쪽 푸시 버튼을 눌러 초 설정으로 전환합니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 60초 후 일반 표시 모드로 돌아가며 초는 자동으로 다시 시작합니다.



9. 초 다시 시작하기

- 푸시 버튼을 짧게 누르면 초가 다시 시작하고 바로 일반 표시 모드로 돌아갑니다.

초 단위까지 설정이 정확하도록 기준 시간보다 1 분 빠르게 시간을 설정하십시오.

예시: 시계를 20:54 또는 8:54으로 설정한 후, 기준 시간이 20:53 또는 8:53에서 20:54 또는 8:54으로 변경될 때까지 기다렸다가 푸시 버튼을 누릅니다.



24시 모드



AM-PM 모드

10. 날짜(연도) 설정



- 날짜 설정 모드로 들어가려면 오른쪽 푸시 버튼을 3초간 누르십시오.

변경할 수 있는 숫자가 깜빡입니다.



- 왼쪽의 푸시 버튼을 눌러 깜빡이는 숫자를 변경할 수 있습니다. 한 번 누를 때마다 한 단위씩 앞으로 이동합니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 5초 후 일반 표시 모드로 돌아갑니다.



- 오른쪽 푸시 버튼을 눌러 변경할 수 있는 두 번째 숫자로 전환합니다.



- 왼쪽의 푸시 버튼을 눌러 깜빡이는 숫자를 변경할 수 있습니다. 한 번 누를 때마다 한 단위씩 앞으로 이동합니다.


아무런 작동도 하지 않는 경우, 10초 후 일반 표시 모드로 돌아갑니다.

11. 날짜 설정(월-일)



- 오른쪽 푸시 버튼을 눌러 월 설정으로 전환합니다.

변경할 수 있는 숫자가 깜빡입니다.

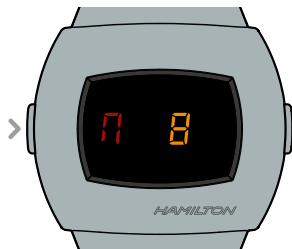

- 왼쪽의 푸시 버튼을 눌러 깜빡이는 숫자를 변경할 수 있습니다. 한 번 누를 때마다 한 단위씩 앞으로 이동합니다.

아무런 작동도 하지 않는 경우, 10초 후 일반 표시 모드로 돌아갑니다.



- 오른쪽 푸시 버튼을 눌러 일 설정으로 전환합니다.

변경할 수 있는 숫자가 깜빡입니다.



- 왼쪽의 푸시 버튼을 눌러 깜빡이는 숫자를 변경할 수 있습니다. 한 번 누를 때마다 한 단위씩 앞으로 이동합니다.


아무런 작동도 하지 않는 경우, 10초 후 일반 표시 모드로 돌아갑니다.

12. 날짜 설정(일-월 순서로 표시)



- 오른쪽 푸시 버튼을 눌러 날짜 표시 옵션으로 전환합니다.

디스플레이가 깜빡입니다.

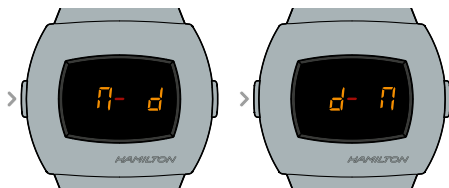

월-일

일-월

- 왼쪽 푸시 버튼을 눌러 원하는 표시 순서를 선택하십시오: 월-일 또는 일-월.




24시 모드



AM-PM 모드

- 마지막으로 오른쪽 푸시 버튼을 눌러 설정을 저장하고 일반 시간 표시 모드로 되돌아 갑니다.

배터리 수명 표시기

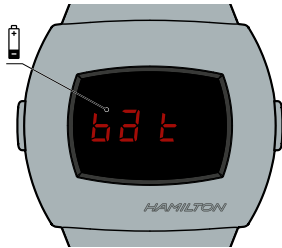

배터리 수명이 다하게 되면 'bat'가 1초간 표시되었다가 시간이 표시되는 것이 9초간 계속됩니다. 이는 배터리를 교체할 시기가 되었음을 의미합니다.

'bat' 표시는 배터리를 교체할 때까지 계속 나타납니다.

시간이 계속 깜빡이면서 표시됩니다



24시 모드

시간 디스플레이가 계속 깜빡일 경우, 시계가 멈추지 않도록 배터리를 가능한 한 빨리 교체해야 합니다.

참고: 이러한 상황에서는 배터리 전원을 조금이라도 보존하기 위해 시간에 조명이 들어오지 않게 됩니다. 그러나 시계는 계속 정상적으로 작동하며 다른 설정도 사용할 수 있습니다.



AM-PM 모드

정보: 배터리를 교체하려면, 공식 HAMILTON 서비스 센터 또는 HAMILTON 판매점에 문의하십시오.

HAMILTONWATCH.COM