


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | GEBRUIKSAANWIJZING

Uw Hamilton PSR 74 horloge
kan de aanduiding op vraag verlichten.



Standaard



Verlicht

Standaardaanduiding

Naargelang uw voorkeur kunt u de tijd op twee verschillende manieren weergeven op het Hamilton PSR 74 horloge. Zie de opties voor de tijdaanduiding in punt 1. van het hoofdstuk "Instelling".



24-uurmodus



AM-PM-modus

Aanduiding met verlichting

In de verlichte modus kunt u niet alleen het uur en de seconden weergeven, maar ook de datum volgens uw voorkeur op twee verschillende manieren weergeven op het Hamilton PSR 74 horloge. Zie de opties voor de datumaanduiding in punt 12. van het hoofdstuk "Instelling".



Uren en minuten in
24-uurmodus



Uren en minuten in
AM-PM-modus



Seconden



Datum: dag/maand
Optie 1



Datum: maand/dag
Optie 2

Verlichting van uren en seconden



Druk kort op de linker drukknop om de tijd te verlichten.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 4 seconden terug naar de standaardmodus.



Druk terwijl de tijd verlicht is nog een keer op de linker drukknop om de seconden weer te geven.

Druk opnieuw op de drukknop om onmiddellijk terug te keren naar de standaardaanduiding.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaardmodus.

Aanduiding en verlichting van de datum



Druk kort op de rechter drukknop om de datum weer te geven en te verlichten.

Druk opnieuw op de drukknop om onmiddellijk terug te keren naar de standaard tijdaanduiding.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 4 seconden terug naar de standaardmodus.



Dag/maand



Maand/dag

Opties voor de datumaanduiding naargelang de keuze die u hebt gemaakt in punt 12. van het hoofdstuk "Instelling".

1. Instelling van de tijdaanduiding: 24 uur of AM-PM



- Druk 3 seconden op de linker drukknop om naar de instelstand te gaan.

De aanduiding knippert.

- Druk opnieuw op de linker drukknop om de gewenste weergavemodus te kiezen (AM-PM of 24 uur).

Als u niets doet, keert de aanduiding na 5 seconden terug naar de standaardmodus.

Opmerking: zodra de aanduiding terugkeert naar de standaardmodus, wordt de laatst uitgevoerde wijziging opgeslagen. Dit geldt voor elke stap van de instelling.



AM-PM-modus



24-uurmodus

2. Overgaan naar instelling van de tijd

- Druk nadat u de modus van de tijdaanduiding hebt gekozen, op de rechter drukknop om over te gaan naar de instelling van de tijd.



3. Instelling van de uren

- Druk op de linker drukknop om het knipperende cijfer te veranderen.


Elke druk op de drukknop verhoogt het cijfer met één eenheid.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaardmodus.

Opmerking: in de AM-PM-modus geeft de letter "A" de uren aan tussen middernacht en de middag, en de letter "P" de uren tussen de middag en middernacht.



24-uurmodus

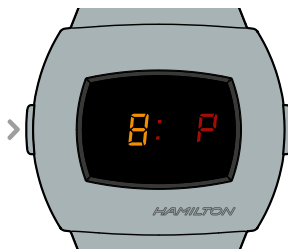

AM-PM-modus

4. Overgaan naar instelling van tientallen minuten

- Druk na het instellen van de uren op de rechter drukknop om over te gaan naar de instelling van de tientallen minuten.



5. Instelling van tientallen minuten

- Druk op de linker drukknop om het knipperende cijfer te veranderen.

Elke druk op de drukknop verhoogt het cijfer met één eenheid.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaardmodus.



24-uurmodus



AM-PM-modus

6. Overgaan naar instelling van minuten

- Druk na het instellen van de tientallen minuten op de rechter drukknop om over te gaan naar de instelling van de minuten.



7. Instelling van minuten

- Druk op de linker drukknop om het knipperende cijfer te veranderen.

Elke druk op de drukknop verhoogt het cijfer met één eenheid.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaardmodus.



24-uurmodus



AM-PM-modus

8. Overgaan naar instelling van de seconden

- Druk na het instellen van de minuten op de rechter drukknop om de seconden in te stellen.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 60 seconden terug naar de standaardmodus en beginnen de seconden automatisch weer te lopen.



9. Seconden herstarten

- Wanneer u kort op de rechter drukknop drukt, worden de seconden opnieuw gestart en keert de aanduiding onmiddellijk terug naar de standaardmodus.

Voor een precieze instelling tot op de seconde, ga eerst naar de in te stellen tijd tot op een minuut na ten opzichte van de als referentie gebruikte tijd.

Voorbeeld: stel uw horloge in op 20:54 of 8:54 en wacht tot de referentietijd van 20:53 naar 20:54 of van 8:53 naar 8:54 gaat en druk dan op de drukknop.



24-uurmodus



AM-PM-modus

10. Instellen van de datum (jaar)



- Druk 3 seconden op de rechter drukknop om naar de instelstand van de datum te gaan.

Het cijfer dat u kunt veranderen knippert.



- Druk op de linker drukknop om het knipperende cijfer te veranderen. Elke druk op de drukknop verhoogt het cijfer met één eenheid.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 5 seconden terug naar de standaardmodus.



- Druk op de rechter drukknop om naar het tweede instelbare cijfer te gaan.



- Druk op de linker drukknop om het knipperende cijfer te veranderen. Elke druk op de drukknop verhoogt het cijfer met één eenheid.


Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaardmodus.

11. Instellen van de datum (maand-dag)



- Druk op de rechter drukknop om naar de instelling van de maand te gaan.

Het cijfer dat u kunt veranderen knippert.

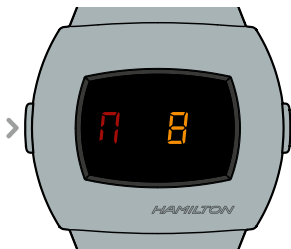

- Druk op de linker drukknop om het knipperende cijfer te veranderen. Elke druk op de drukknop verhoogt het cijfer met één eenheid.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaardmodus.



- Druk op de rechter drukknop om naar de instelling van de dag te gaan.

Het cijfer dat u kunt veranderen knippert.



- Druk op de linker drukknop om het knipperende cijfer te veranderen. Elke druk op de drukknop verhoogt het cijfer met één eenheid.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaardmodus.

12. Instellen van de datum (maand-dag)



- Druk op de rechter drukknop om naar de optie van de datumaanduiding te gaan.

De aanduiding knippert.



Maand-dag



Dag-maand

- Druk opnieuw op de linker drukknop om de gewenste weergavevolgorde te kiezen (maand-dag of dag-maand).




24-uurmodus



AM-PM-modus

- Druk ten slotte op de rechter drukknop om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de standaard tijdaanduiding.


Weergave einde levensduur batterij

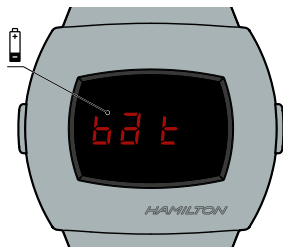

Als de batterij bijna leeg is, wordt gedurende 1 seconde "bat" weergegeven, afgewisseld met de tijdaanduiding gedurende 9 seconden. Dit betekent dat het tijd is om de batterij te vervangen.

"bat" blijft weergegeven zolang de batterij niet is vervangen.


De tijdaanduiding knippert continu

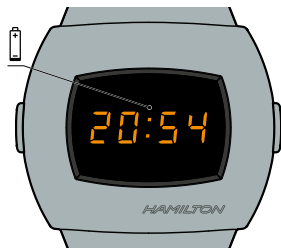

24-uurmodus

Wanneer de tijdaanduiding continu knippert, moet de batterij zo snel mogelijk worden vervangen voordat uw horloge stopt met werken.

Opmerkingen: In deze twee situaties is het niet langer mogelijk om de tijd op te lichten om de weinige energie die nog in de batterij zit te sparen. Uw horloge blijft echter correct functioneren en u kunt nog steeds instellingen maken.

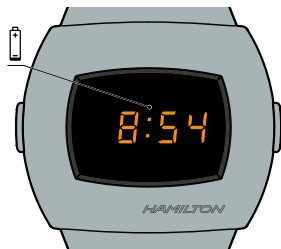

AM-PM-modus

Info: Om de batterij te vervangen, ga naar een erkend servicecentrum van HAMILTON of naar een verkooppunt van HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM