




MANUAL DE USO RELOJES AUTOMÁTICOS O DE CUERDA MANUAL

Hamilton le agradece que haya elegido una pieza de su colección. Ha adquirido una pequeña maravilla tecnológica que le servirá fielmente durante muchos años. Durante su fabricación se han utilizado las técnicas más avanzadas y se han aplicado controles muy estrictos antes de su salida al mercado.

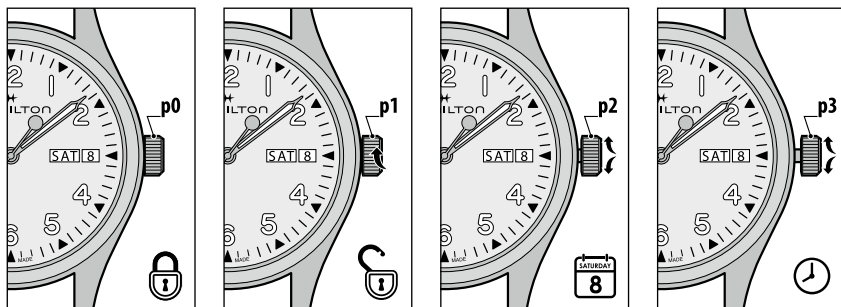

POSICIONES DE LA CORONA

- p0** Corona enroscada *
 - p1** Posición presionada / Cuerda manual (corona desenroscada)
 - p2** Ajuste de la fecha y del día*
 - p3** Ajuste de la hora
- N.B.: en posición p3, el segundero se detiene.
* Según el modelo

AJUSTES

Nota: En algunos modelos, la corona está enroscada; debe desenroscarse para aplicar los ajustes. Para garantizar la resistencia al agua de su reloj, recuerde volver a colocar la corona en su posición inicial después de cada ajuste (**p1** para las coronas presionadas y **p0** para las coronas enroscadas).

⚠ Absténgase de corregir la fecha o el día entre las 20:00 y las 02:00 h.

Ajuste de la fecha y del día*

1. Tire de la corona hasta la posición **p2**.
2. Gire la corona en sentido horario o antihorario para ajustar la fecha o el día deseados.
3. Vuelva a colocar la corona en su posición inicial.

* Según el modelo

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona por completo hasta la posición **p3**.
2. Ajuste la hora girando la corona en el sentido deseado.
3. Vuelva a colocar la corona en su posición inicial.

AJUSTES ESPECIALES: GMT automático

Calibre 2893-1 • 2893-2

Fijar la fecha y el disco indicador de la hora universal o la aguja de 24 horas (según el modelo)

1. Saque la corona hasta la posición **p2**.
2. Gire la corona en el sentido contrario de las agujas del reloj para fijar la fecha y, en el sentido de las agujas del reloj para fijar el disco indicador de la hora universal o la aguja de 24 horas.
3. Vuelva a colocar la corona en su posición inicial.

Calibre H-14

El calibre GMT «H-14» precisa un procedimiento de ajuste específico. Siga las etapas indicadas a continuación para sincronizar la hora GMT (24 horas), la fecha y la hora local (12 horas).

1. Tire de la corona hasta la posición **p3**; el segundero se detiene.
2. Gire la corona en un sentido u otro para ajustar la hora GMT y los minutos.
3. Presione la corona hasta la posición **p2**; el segundero retoma su curso.
4. Gire la corona en un sentido u otro para ajustar la fecha y la hora local (solo se desplaza la aguja de las horas).
5. Vuelva a colocar la corona en su posición inicial.



MANUAL DE USO

RELOJES AUTOMÁTICOS O DE CUERDA MANUAL

CUERDA MANUAL

Cuándo debe dar cuerda a su reloj

Tanto si se trata de un reloj de cuerda manual como automático, deberá darle cuerda en los siguientes casos:

- Tiene un reloj nuevo y acaba de sacarlo de su estuche.
- No ha llevado puesto el reloj durante más de 48 horas.
- Su reloj se ha parado por completo.

CÓMO DAR CUERDA A SU RELOJ

Movimientos de cuerda manual

1. Compruebe que la corona está en la posición **p1**.
2. Realice entre 50 y 60 rotaciones completas de la corona en sentido horario para dar cuerda al muelle motor por completo (esto corresponde a los ajustes de fábrica de la reserva de marcha).
3. La corona se detendrá de forma natural una vez que el movimiento esté completamente remontado*.
4. No fuerce la corona más allá de este punto; su parada indica que el muelle motor ha alcanzado la tensión máxima. Forzar la corona puede dañarla*.

* No es aplicable al calibre H-23.

Movimientos automáticos

Los modelos de cuerda automática también pueden remontarse manualmente:

1. Coloque la corona en la posición **p1** y realice entre 50 y 60 rotaciones en sentido horario para que el muelle motor alcance su tensión máxima.
2. A diferencia de los modelos de cuerda manual, la corona no se bloquea cuando el muelle motor alcanza su tensión máxima, por lo que no hay riesgo de remontaje excesivo.

Consejos y observaciones

- El remontaje diario garantiza una reserva de marcha constante y una excelente precisión.
- Si su reloj se ha detenido por completo, puede volver a ponerlo en marcha mediante un remontaje manual antes de ponérselo.
- Detenga el remontaje cuando note una ligera resistencia.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Como cualquier otro instrumento de precisión micromecánica, los relojes Hamilton deben someterse a un mantenimiento periódico para garantizar su longevidad y un rendimiento óptimo. La frecuencia del mantenimiento depende del modelo, los factores climatológicos y el trato que reciba por parte de su propietario/a. Por lo tanto, no es posible definir un periodo exacto de mantenimiento. Para garantizar una correcta prestación del servicio, lleve su reloj a un Centro de Servicio certificado de Hamilton o a un distribuidor oficial.

HERMETICIDAD AL AGUA

Durante la revisión final, los relojes Hamilton se someten a una prueba completa de hermeticidad al agua, tal y como certifica la mención en la parte inferior de la caja. No obstante, debe tenerse en cuenta que dicha hermeticidad no es permanente. Con el paso del tiempo, la hermeticidad puede verse afectada por el desgaste natural de las juntas (en particular, de la junta del fondo de la caja, la junta de la corona y la junta del cristal) o por los golpes accidentales que haya sufrido la caja. Por otra parte, los factores externos, como el sudor, la exposición al agua clorada o salada, los rayos ultravioletas y los productos cosméticos, pueden dañar las juntas y afectar a la hermeticidad.

Para conservar la integridad de la hermeticidad, asegúrese de lavar siempre el reloj con agua dulce después de que entre en contacto con cloro o agua de mar. Se recomienda que un Centro de Servicio autorizado de Hamilton revise su resistencia al agua una vez al año.

Si tiene un modelo equipado con corona enroscada, compruebe que la corona esté colocada en la posición **p1**, así como correctamente atornillada en la posición **p0**, para evitar que el agua se filtre al interior del mecanismo.

⚠ No utilice la corona ni los pulsadores cuando el reloj esté sumergido.

Reloj automático - disposición de la esfera y calibre



H-10 / H-10-S / H-20-S / 2824-2 / C26.101



H-10 / 2824-2 / 2671 / 2681



H-30 / 2836-2 / H-40 / 2834-2



H-32 / 2895-2 / A07.511



H-14 / 2893-1 / 2893-2



H-30 / 2836-2 / H-40 / 2834-2



H-30 / 2836-2



2893-1 / 2893-2



H-12



H-13



H-22



2826



2897

Cuerda manual - disposición de la esfera y calibre



H-50 / 2804-2



H-50 / 2804-2



6497-1 / 6498-1 / H-42



H-23