

  
HAMILTON



**HAMILTON PSR** | MANUEL D'UTILISATION

Votre montre Hamilton PSR a la particularité de pouvoir illuminer l'heure à la demande.



**Standard**



**Illuminé**

## Affichage standard de l'heure

La montre Hamilton PSR affiche l'heure en employant le système horaire AM/PM.



## Illumination des heures et des secondes



Appuyez brièvement sur le poussoir pour que l'heure s'illumine.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 4 secondes.



Pendant l'illumination de l'heure, appuyez encore une fois sur le poussoir pour afficher les secondes.

Une pression supplémentaire vous ramène immédiatement à l'affichage standard.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

## 1. Activation du mode de réglage

Appuyez 3 secondes sur le poussoir pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Suivez les étapes numérotées de 1. à 8.

L'heure à régler clignote et l'indication "A" ou "P" s'affiche à droite. Cela vous indique s'il s'agit de l'heure du matin "AM" ou de l'après-midi "PM".

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 5 secondes.

**Remarque:** Dès que l'affichage retourne en mode standard, le dernier changement effectué sera enregistré. Ceci est valable pour chaque étape de réglage.



Affichage standard

12:00

Mode réglage: l'affichage clignote


12:00

## 2. Réglage de l'heure (AM/PM)

Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

### Exemple:

4 pressions pour changer de 10 h (AM) à 2 h (PM).

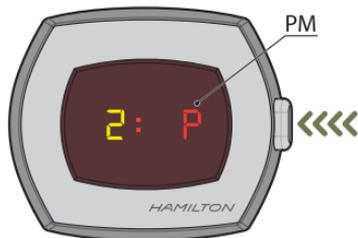

### 3. Passage au réglage des dizaines de minutes



Après le réglage des heures, appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des dizaines de minutes.  
Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

### 4. Réglage des dizaines de minutes



Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

**Exemple:** 2 pressions pour arriver à 44 minutes.

### 5. Passage au réglage des unités de minutes



Appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des unités de minutes.  
Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

### 6. Réglage des unités de minutes



Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

**Exemple:** 3 pressions pour arriver à 2:47.

## 7. Passage au réglage des secondes

Après le réglage des minutes, appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des secondes.

**Remarque:** Lors du réglage de l'heure, les secondes sont automatiquement remises à zéro.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 60 secondes et les secondes redémarrent automatiquement.



## 8. Redémarrage des secondes

Une brève pression sur le poussoir redémarre les secondes à zéro et l'affichage retourne immédiatement en mode standard.

Pour un réglage précis à la seconde, avancez au préalable l'heure à régler d'une minute par rapport à l'heure utilisée comme référence.

**Exemple:** Réglez votre montre à 2:47 et attendez l'instant où l'heure de référence (2:46) passe à 2:47 pour appuyer sur le poussoir.



## Remplacement de la pile

Lorsque la pile doit être remplacée, l'affichage standard se met à clignoter.



## Indication de remplacement de la pile

Appuyez brièvement sur le poussoir pendant que l'affichage clignote, "bat" s'affiche pour vous signaler que votre pile doit être remplacée rapidement.

Appuyez à nouveau sur le poussoir ou attendez 4 secondes pour retourner à l'affichage standard clignotant.

**Remarque:** Même si l'affichage clignote, votre montre continue à fonctionner correctement et les réglages restent possibles.



Pour un changement de pile, veuillez vous adresser à un centre de maintenance agréé HAMILTON ou à un point de vente HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM