HAMILTON

HAMILTON PSR | PETUNJUK PENGGUNAAN

Jam PSR Hamilton Anda memiliki kekhasan di bagian angka penunjuk waktu yang dapat menyala jika diatur.

Standar

Menyala

Tampilan waktu standar

Hamilton PSR menampilkan waktu dengan menggunakan sistem pembagian waktu 12 jam (AM/PM).

Angka jam dan detik menyala

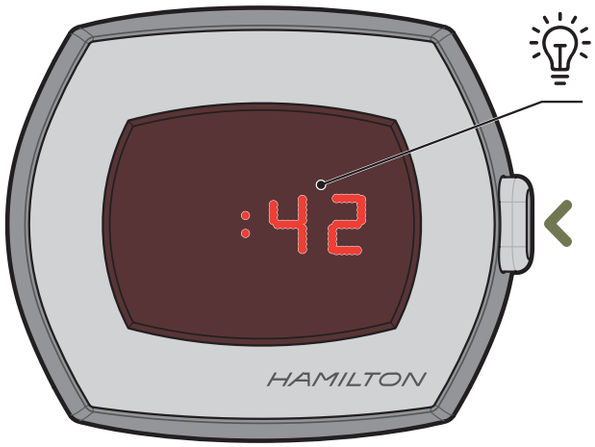

Tekan tombol sesaat untuk menyalakan angka jam.

Tampilan akan kembali ke mode standar jika tidak ada aktivitas selama 4 detik.

Selama angka jam menyala, tekan tombol sekali lagi untuk menampilkan angka detik.

Jika tombol ditekan sekali lagi, Anda akan beralih ke tampilan standar.

Tampilan akan kembali ke mode standar jika tidak ada aktivitas selama 10 detik.

1. Mengaktifkan mode pengaturan

Tekan tombol selama 3 detik untuk beralih ke mode pengaturan waktu.
Ikuti langkah-langkah nomor 1 hingga 8.

Waktu yang ingin diatur akan berkedip dan simbol "A" atau "P" ditampilkan di sebelah kanan. Simbol "A" menunjukkan AM dan simbol "P" menunjukkan PM.

Tampilan akan kembali ke mode standar jika tidak ada aktivitas selama 5 detik.

Catatan: Perubahan terakhir akan disimpan segera setelah tampilan kembali ke mode standar. Hal ini berlaku untuk setiap langkah pengaturan.

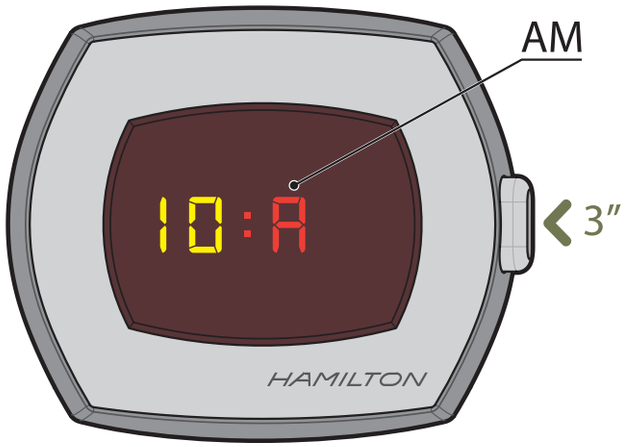

Tampilan standar

12:00

Mode pengaturan: l'tampilan berkedip

12:00

2. Mengatur jam (AM/PM)

Angka jam akan bertambah satu setiap kali tombol ditekan.

Contoh:
Menekan tombol 4 kali akan mengubah jam dari pukul 10 pagi (AM) menjadi pukul 2 siang (PM).

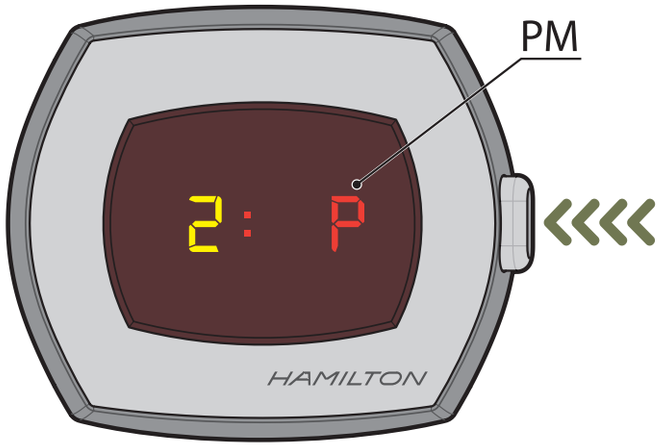

3. Beralih ke pengaturan puluhan menit

Setelah mengatur jam, tekan tombol selama 2 detik untuk beralih ke pengaturan puluhan menit.
Tampilan akan kembali ke mode standar jika tidak ada aktivitas selama 10 detik.

4. Mengatur puluhan menit

Angka puluhan menit akan bertambah satu setiap kali tombol ditekan.

Contoh: Menekan tombol 2 kali akan mengubah puluhan menit dari pukul 2:24 menjadi 2:44.

5. Beralih ke pengaturan satuan menit

Tekan tombol selama 2 detik untuk beralih ke pengaturan satuan menit.
Tampilan akan kembali ke mode standar jika tidak ada aktivitas selama 10 detik.

6. Mengatur satuan menit

Angka satuan menit akan bertambah satu setiap kali tombol ditekan.

Contoh: Menekan tombol 3 kali untuk beralih dari pukul 2:44 menjadi pukul 2:47.

7. Beralih ke pengaturan detik

Setelah mengatur menit, tekan tombol selama 2 detik untuk beralih ke pengaturan detik.

Catatan: Saat mengatur jam, detik akan diatur ulang secara otomatis.

Tampilan akan kembali ke mode standar jika tidak ada aktivitas selama 60 detik dan detik akan dimulai ulang secara otomatis.

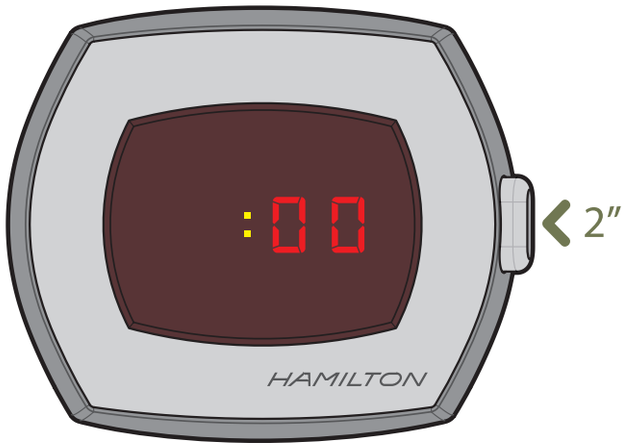

8. Memulai ulang detik

Menekan sesaat pada tombol akan mengembalikan detik ke nol dan tampilan akan segera kembali ke mode standar.

Untuk menyesuaikan detik dengan tepat, majukan waktu yang ingin diatur sebanyak satu menit dengan merujuk pada waktu acuan.

Contoh: Atur jam tangan Anda ke pukul 2:47 dan tunggu hingga waktu acuan (2:46) berubah menjadi 2:47 untuk menekan tombol.

Baterai habis

Ketika baterai hampir habis, tampilan standar akan berkedip.

Indikasi baterai habis

Tekan tombol sesaat ketika layar berkedip, lalu simbol "**bat**" akan muncul untuk menunjukkan jika baterai harus segera diganti.

Tekan tombol sekali lagi atau tunggu 4 detik untuk kembali ke tampilan standar yang berkedip.

Catatan: Meskipun layar berkedip, jam tangan akan tetap berfungsi dengan baik dan masih dapat diatur.

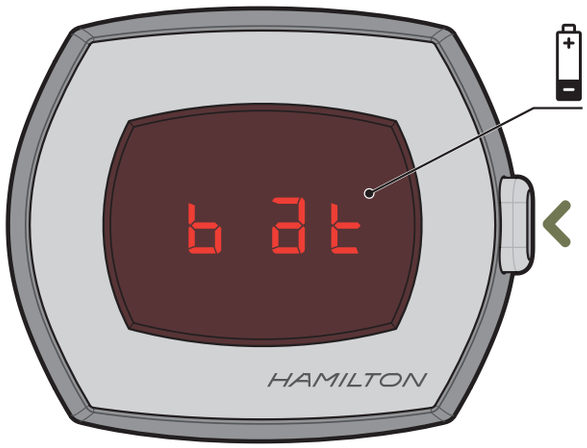

Untuk mengganti baterai, silakan hubungi Pusat Layanan Resmi HAMILTON atau gerai penjualan HAMILTON.

H860.000.047

HAMILTONWATCH.COM

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP