HAMILTON

HAMILTON PSR | GEBRUIKSAANWIJZING

Uw Hamilton PSR horloge kan de tijd op vraag verlichten.

Standaard

Verlicht

Standaard tijdaanduiding

Het Hamilton PSR horloge geeft de tijd aan met het AM/PM-systeem.

Verlichting van uren en seconden

Druk kort op de drukknop om de tijd te verlichten.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 4 seconden terug naar de standaard stand.

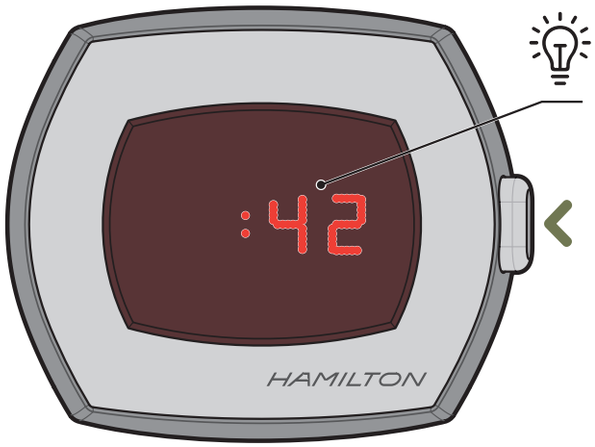

Druk terwijl de tijd verlicht is nog een keer op de drukknop om de seconden weer te geven.

Druk opnieuw op de drukknop om onmiddellijk terug te keren naar de standaard aanduiding.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaard stand.

1. Instelstand activeren

Druk 3 seconden op de drukknop om naar de instelstand van de tijd te gaan.
Volg stap 1. tot 8.

De tijd knippert en de aanduiding “A” of “P” staat rechts. Dit geeft aan of het voormiddag (AM) of namiddag (PM) is.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 5 seconden terug naar de standaard stand.

Opmerking: Zodra de aanduiding terugkeert naar de standaard stand, wordt de laatst uitgevoerde wijziging opgeslagen. Dit geldt voor elke stap van de instelling.

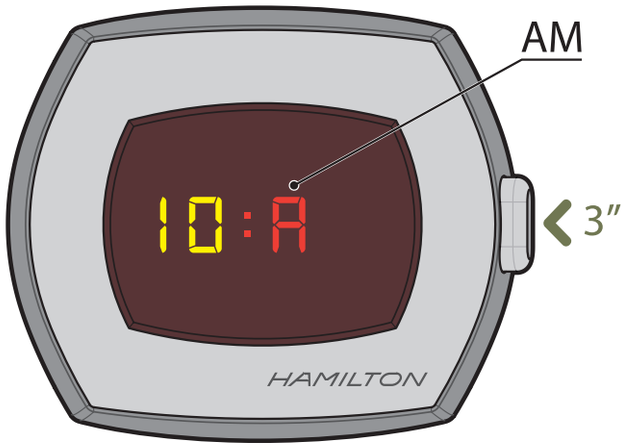

Standaard aanduiding

12:00

Instelstand: l’aanduiding knippert

12:00

2. Uur instellen (AM/PM)

Bij elke druk op de drukknop gaat de tijd met één uur vooruit.

Voorbeeld:
4 keer drukken om van 10 u (AM) naar **2** u (PM) te gaan.

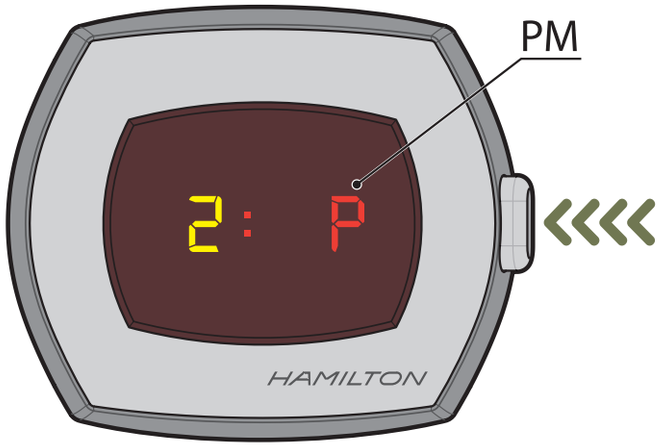

3. Overgaan naar instelling van tientallen minuten

Druk na het instellen van de uren 2 seconden op de drukknop om naar de instelling van de tientallen minuten te gaan.
Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaard stand.

4. Tientallen minuten instellen

Bij elke druk op de drukknop gaat de tijd met tien minuten vooruit.

Voorbeeld: 2 keer drukken voor **4**4 minuten.

5. Overgaan naar instelling van eenheden minuten

Druk 2 seconden op de drukknop om naar de instelling van de eenheden minuten te gaan.
Als u niets doet, keert de aanduiding na 10 seconden terug naar de standaard stand.

6. Eenheden minuten instellen

Bij elke druk op de drukknop gaat de tijd met één minuut vooruit.

Voorbeeld: 3 keer drukken voor 2:4**7**.

7. Overgaan naar instelling van de seconden

Druk na het instellen van de minuten 2 seconden op de drukknop om naar de instelling van de seconden te gaan.

Opmerking: Bij het instellen van de tijd worden de seconden automatisch op nul teruggesteld.

Als u niets doet, keert de aanduiding na 60 seconden terug naar de standaard stand en beginnen de seconden automatisch opnieuw te lopen.

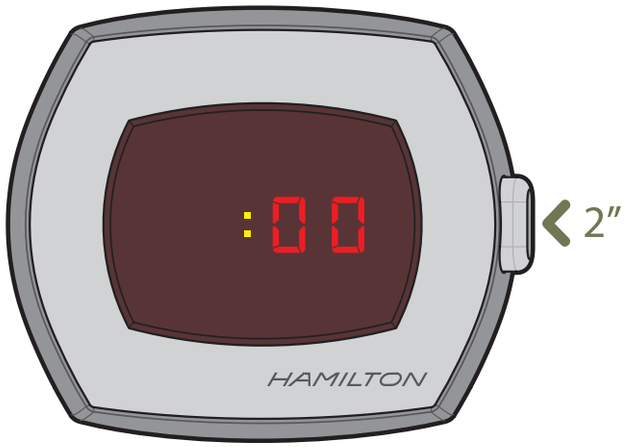

8. Seconden herstarten

Druk kort op de drukknop om de seconden op nul terug te stellen en de aanduiding keert onmiddellijk terug naar de standaard stand.

Voor een precieze instelling tot op de seconde, ga eerst naar de in te stellen tijd tot op een minuut na ten opzichte van de als referentie gebruikte tijd.

Voorbeeld: Stel uw horloge in op 2:47 en wacht tot de referentietijd (2:46) 2:47 wordt en druk dan op de drukknop.

Batterij bijna leeg

Wanneer de batterij been leeg is, knippert de standaard aanduiding.

Aanduiding batterij bijna leeg

Druk kort op de drukknop terwijl de aanduiding knippert, "**bat**" wordt weergegeven. Dit betekent dat de batterij aan vervanging toe is.

Druk opnieuw op de drukknop of wacht 4 seconden om terug te keren naar de knipperende standaard aanduiding.

Opmerking: Zelfs als de aanduiding knippert, blijft uw horloge juist werken en kunt u nog verder instellingen uitvoeren.

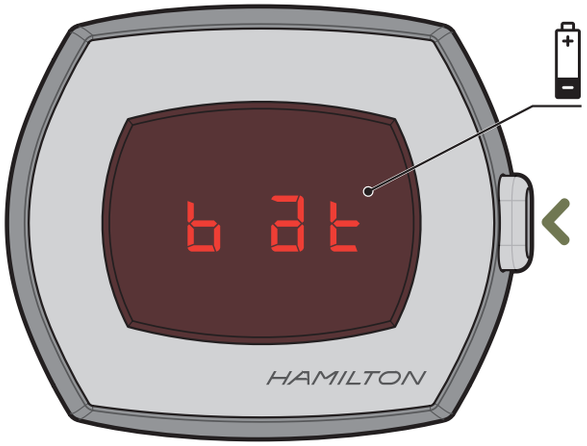

Om de batterij te vervangen, ga naar een erkend servicecentrum van HAMILTON of naar een verkooppunt van HAMILTON.

H860.000.047

HAMILTONWATCH.COM

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP