HAMILTON

HAMILTON PSR | 사용 설명서

Hamilton PSR 시계는 필요에 따라 시간에 조명이 들어오게 할 수 있습니다.

일반

조명 기능 사용 시

일반 시간 표시

Hamilton PSR 시계는 AM/PM 체계로 시간을 표시합니다.

시간 및 초 조명 기능

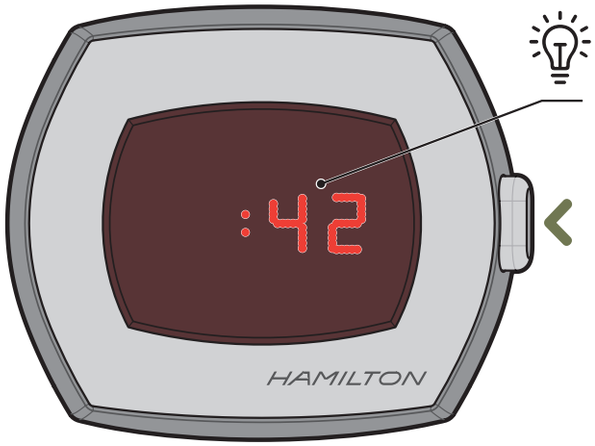

푸시 버튼을 누르기만 하면 시간에 조명이 들어옵니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 4초 후 일반 모드로 돌아갑니다.

시간에 조명이 들어와 있는 동안, 푸시 버튼을 다시 누르면 초가 표시됩니다.

푸시 버튼을 다시 누르면 바로 일반 표시 상태로 되돌아갑니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 10초 후 일반 모드로 돌아갑니다.

1. 조정 모드 활성화

푸시 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 시간 조정 모드로 바뀝니다.
1단계부터 8단계의 내용을 따르십시오.

조정해야 할 시간이 깜박이며, 오른쪽에 "A" 또는 "P"가 표시됩니다. 이는 해당 시간이 오전("AM") 인지, 혹은 오후("PM")인지를 알려줍니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 5초 후 일반 모드로 돌아갑니다.

참고: 디스플레이가 일반 모드로 돌아가면, 마지막으로 변경했던 내용이 저장되며, 모든 조정 단계에 적용됩니다.

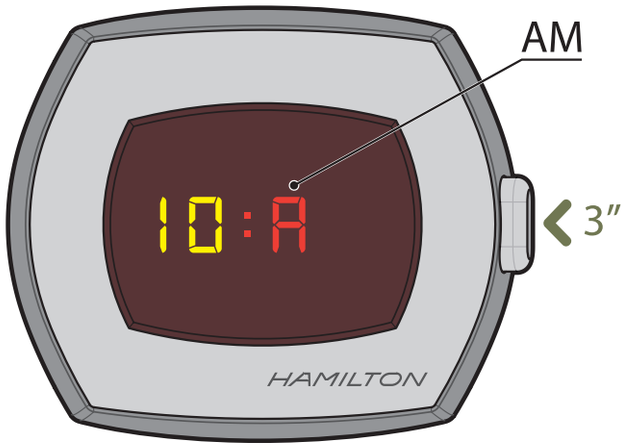

일반 디스플레이

12:00

조정 모드: 디스플레이가 깜박거립니다

12:00

2. 시간 조정(AM/PM)

푸시 버튼을 누를 때마다 한 단위씩 늘어납니다.

예:
4번 누르면, 10시(AM)에서 2시(PM)로 바뀝니다.

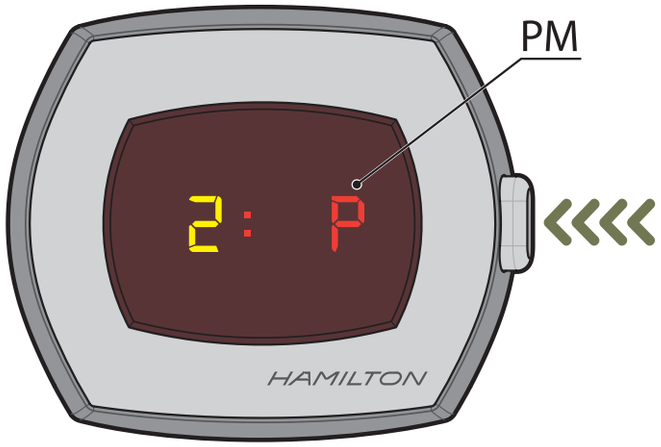

3. 분의 십의자리수 조정 전환

시간을 조정한 후에 푸시 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 분의 십의자리수 조정 모드로 바뀝니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 10초 후 일반 모드로 돌아갑니다.

4. 분의 십의자리수 조정

푸시 버튼을 누를 때마다 한 단위씩 늘어납니다.

예: 24분 상태에서 2번 누르면 44분으로 바뀝니다.

5. 분의 일의자리수 조정 전환

푸시 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 분의 일의자리수 조정 모드로 바뀝니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 10초 후 일반 모드로 돌아갑니다.

6. 분의 일의자리수 조정

푸시 버튼을 누를 때마다 한 단위씩 늘어납니다.

예: 44분 상태에서 3번 누르면 47분으로 바뀝니다.

7. 초 조정 전환

분을 조정한 후에 푸시 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 초 조정 모드로 바뀝니다.

참고: 초는 시간 조정 모드에서 자동으로 리셋됩니다.

다른 작업이 수행되지 않으면, 디스플레이는 60초 후 일반 모드로 돌아가며, 자동으로 초가 다시 시작됩니다.

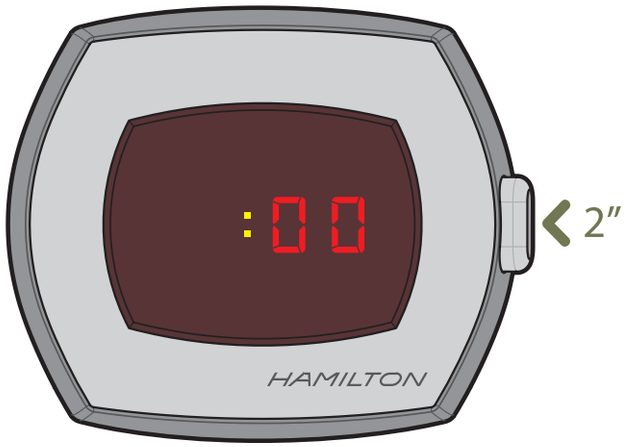

8. 초 다시 시작하기

푸시 버튼을 짧게 누르면, 초는 0부터 다시 시작하며 즉시 일반 모드로 돌아갑니다.

초 단위까지 정확하게 조정하려면, 기준으로 사용된 시간보다 1분 전으로 앞당기십시오.

예: 시계를 2:47로 조정하려면, 푸시 버튼을 누르기 전에 기준 시간(2:46)이 2:47로 바뀔 때까지 기다리십시오.

배터리 수명

배터리 수명이 다 된 경우, 일반 디스플레이가 깜박거리기 시작합니다.

배터리 수명 표시기

디스플레이가 깜박거릴 때 푸시 버튼을 누르면, 배터리가 곧 교체되어야 한다는 의미로 **"bat"** 이 표시됩니다.

푸시 버튼을 다시 누르거나 4초 간 기다리면 깜박거리는 일반 표시 상태로 되돌아갑니다.

참고: 디스플레이가 깜박거리더라도, 시계는 정확하게 작동되며, 조정도 가능합니다.

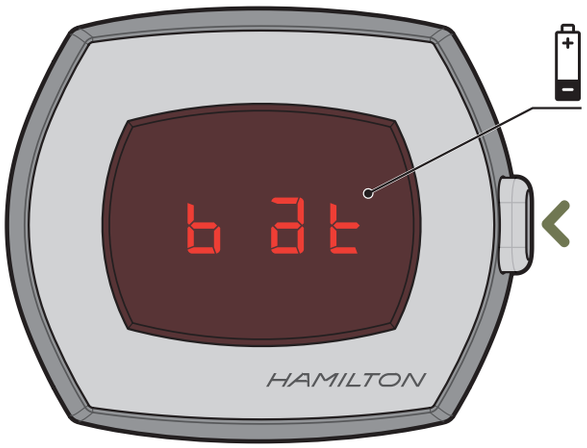

배터리를 교체하려면, 공식 HAMILTON 서비스 센터 또는 HAMILTON 판매점에 문의하십시오.

H860.000.047

HAMILTONWATCH.COM

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP