




MANUAL DE USO KHAKI NAVY SCUBA GMT

Hamilton le agradece que haya elegido una pieza de su colección. Ha adquirido una pequeña maravilla tecnológica que le servirá fielmente durante muchos años. Durante su fabricación se han utilizado las técnicas más avanzadas y se han aplicado controles muy estrictos antes de su salida al mercado.

Equipado con un movimiento GMT automático, su Hamilton Khaki Navy Scuba GMT indica un segundo huso horario gracias a su aguja de las 24 horas y al indicador de 24 horas en el bisel.

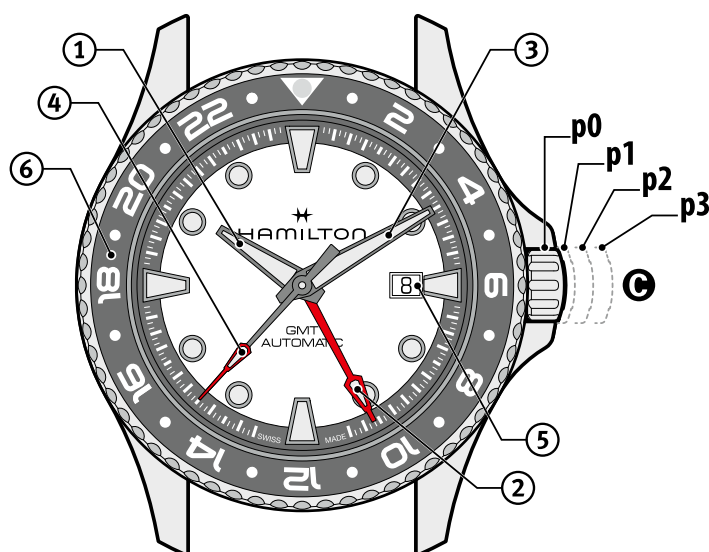

VISUALIZACIÓN

- 1 Aguja de las horas (hora local)
- 2 Aguja de las 24 horas GMT (hora de referencia)
- 3 Aguja de los minutos
- 4 Segundero
- 5 Fecha
- 6 Bisel giratorio 24 h
- C Corona

POSICIONES DE LA CORONA

- p0** : Corona enroscada
- p1** : Cuerda manual (corona desenroscada)
- p2** : Ajuste de la hora local y de la fecha
- p3** : Ajuste de la hora de referencia (aguja de las 24 horas) y de los minutos

N.B.: en posición p3, el segundero se detiene.

AJUSTES

Siga las etapas indicadas a continuación para ajustar primero la hora de referencia (24 horas) y los minutos y, a continuación, la fecha y la hora local (12 horas).

1. Desenrosque la corona y extráigala hasta la posición p3.
2. Ajuste la hora de referencia mediante la aguja de las 24 horas (lectura en el bisel giratorio 24 H) y la aguja de los minutos (lectura en la esfera), girando la corona en un sentido u otro. La aguja de las horas (hora local) se desplaza simultáneamente. Asegúrese de que el punto cero (triángulo) del bisel está correctamente situado en las 12 H. En caso contrario, consulte las instrucciones de la página 2.
3. Para ajustar la fecha y la hora local, coloque la corona en la posición (p2) y gírela en un sentido u otro. La fecha cambia cada vez que la aguja de las horas pasa por la medianoche. La aguja de las horas se desplaza en incrementos de una hora. Asegúrese de colocar correctamente la aguja de las horas para indicar la hora de la mañana (de medianoche a mediodía) o la hora de la tarde (de mediodía a medianoche).
4. Apriete la corona y vuelva a enroscarla.

La hora local debe ser idéntica a la hora de referencia (aguja de las 24 horas).

DE VIAJE

Ajuste la hora local de su destino de la siguiente manera:

1. Desenrosque la corona y extráigala hasta la posición p2.
2. Gire la corona en un sentido u otro para ajustar la aguja de las horas a la hora local, sin cambiar la hora de referencia en formato de 24 horas.
3. Apriete la corona y vuelva a enroscarla.



MANUAL DE USO KHAKI NAVY SCUBA GMT



En caso de que el punto cero (triángulo) del bisel esté desajustado:
Gire el bisel en sentido antihorario para situar el triángulo en las 12 H.