


HAMILTON



HAMILTON PSR | MANUAL DE USO

El reloj Hamilton PSR tiene la particularidad de iluminar la hora cuando se requiera.



Estándar



Iluminado

Indicación estándar de la hora

El reloj Hamilton PSR indica la hora mediante el sistema horario AM/PM.




Iluminación de las horas y de los segundos



Presione brevemente el pulsador para que se ilumine la hora.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 4 segundos.

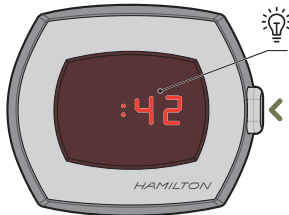

Mientras la hora se ilumina, presione el pulsador una vez más para visualizar los segundos.

Con una presión adicional, se activa inmediatamente la indicación estándar.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 10 segundos.


1. Activación del modo de ajuste

Presione el pulsador durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste de la hora. Siga las etapas numeradas de la 1 a la 8.

La hora por ajustar parpadea y la indicación «A» o «P» se visualiza en la parte derecha. Esto indica que se trata de la hora de la mañana «AM» o de la tarde «PM».

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 5 segundos.

Comentario: Cuando la indicación vuelve al modo estándar, se registrará el último cambio efectuado. Esto es válido para todas las etapas de ajuste.

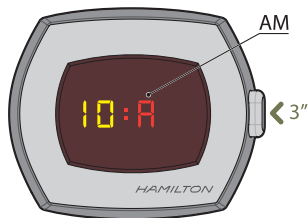

Indicación estándar

12:00

Modo de ajuste: la indicación parpadea


12:00

2. Ajuste de la hora (AM/PM)

Cada vez que se presiona el pulsador, se aumenta una unidad.

Ejemplo:

4 pulsaciones para cambiar de 10 h (AM) a 2 h (PM).

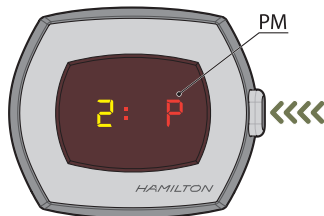

3. Cambiar al ajuste de decenas de minuto



Después del ajuste de las horas, presione el pulsador durante 2 segundos para cambiar al ajuste de decenas de minuto.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 10 segundos.

4. Ajuste de decenas de minuto



Cada vez que se presiona el pulsador, se aumenta una unidad.

Ejemplo: 2 pulsaciones para llegar a **44** minutos.

5. Cambiar al ajuste de unidades de minuto



Presione el pulsador durante 2 segundos para cambiar al ajuste de decenas de minuto.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 10 segundos.

6. Ajuste de unidades de minuto



Cada vez que se presiona el pulsador, se aumenta una unidad.

Ejemplo: 3 pulsaciones para llegar a **2:47**.

7. Cambiar al ajuste de los segundos

Después del ajuste de los minutos, presione el pulsador durante 2 segundos para cambiar al ajuste de los segundos.

Comentario: durante el ajuste de la hora, los segundos se ponen automáticamente a cero.

Sin realizar más intervenciones, la indicación vuelve al modo estándar después de 60 segundos y los segundos se reinician automáticamente.



8. Reinicio de los segundos

Con una presión breve en el pulsador, los segundos se pondrán a cero y la indicación volverá inmediatamente al modo estándar.

Para un ajuste preciso al segundo, avanzar un minuto la hora que se va a ajustar respecto a la hora utilizada como referencia.

Ejemplo: ajuste el reloj a 2:47 y espere el momento en el que la hora de referencia (2:46) cambie a 2:47 para presionar el pulsador.



Fin de vida útil de la pila

Cuando la pila llega al fin de vida útil, la indicación estándar empieza a parpadear.




Indicación de la pila en fin de vida útil

Presione brevemente el pulsador mientras la indicación parpadea. Se visualizará «bat» para indicar que se debe sustituir la pila de inmediato.

Presione de nuevo el pulsador o espere 4 segundos para volver a la indicación estándar intermitente.

Comentario: aunque la indicación parpadee, el reloj continúa funcionando correctamente y los ajustes siguen siendo posibles.

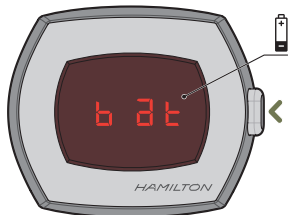

Para cambiar la pila, diríjase a un centro de mantenimiento autorizado HAMILTON o a un punto de venta HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM